YP-T10

Player MP3

Ghidul utilizatorului

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Samsung.

Pentru a beneficia de servicii complete, vă rugăm înregistrați produsul la

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

caracteristicile noului dumneavoastră player MP3

Design aspectuos. Inteligent. Fiabil. Distractiv. Noul dumneavoastră player MP3 prezintă toate acestea şi chiar mai mult. Datorită formei compacte, ocupă foarte puțin spațiu în buzunarul dumneavoastră iar tehnologia sa ultramodernă asigură un sunet de înaltă calitate şi imagini vibrante. O să fiți încântat de noul dumneavoastră player MP3, fie că faceți exerciții fizice, descărcați melodiile preferate, urmăriți secvențe video sau ascultați un post de radio FM. Folosiți-l o dată şi veți ajunge să vă întrebați cum ați putut rezista atâta timp fără el.

„MULTI" DE LA MULTIMEDIA

Noi îi spunem player MP3 dar este mult mai mult decât atât. Vă permite să vizualizați fotografii, text, imagini video şi să ascultați radio FM.

Tehnologia Bluetooth wireless încorporată transformă playerul dumneavoastră MP3 într-o rețea personală.

NAVIGARE TACTILĂ!

Puteți atinge suprafața tactilă pentru a naviga prin meniuri.

FORMĂ ŞI FUNCȚIONALITATE

Desigur, este subțire şi arată bine. Dar este şi uşor de ținut şi de folosit.

DURATĂ DE REDARE MAI LUNGĂ ŞI DURATĂ DE DESCĂRCARE MAI SCURTĂ!

O baterie complet încărcată asigură redarea a 30 ore de muzică sau 4 ore de redare video.

Duratele de descărcare sunt mai scurte. Datorită interfeței sale USB 2.0, playerul este mult mai rapid decât modelele cu USB 1.1.

O MINUNE ACUSTICĂ

Noul dumneavoastră player MP3 este echipat cu tehnologia sonoră unică Samsung DNSe™ (sunet digital natural), proiectată pentru a reda sunete mai clare şi mai profunde, ceea ce transformă ascultarea într-o experiență incredibilă.

informații privind siguranța

Semnificația simbolurilor şi a semnelor din acest ghid:

ATENȚIE	Pericol de moarte sau de accidentare gravă a utilizatorului.
ATENȚIE	Pericol de accidentare a utilizatorului sau de defectare a aparatului.
ATENȚIE	Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie, şocuri electrice sau accidentări ale utilizatorului, urmați aceste măsuri de siguranță de bază:
OBSERVAȚIE	Se referă la indicațiile de utilizare sau la paginile în care este explicată utilizarea playerului.

	A NU se forța.
	A NU se demonta.
	A NU se atinge.
	Urmați cu strictețe instrucțiunile.
	Deconectați fişa de alimentare de la priză.
	Contactați centrul de asistență pentru ajutor.

Aceste semne de avertizare împiedică accidentarea dumneavoastră şi a celorlalți. Urmați-le cu strictețe.
După citirea acestei secțiuni, păstrați documentul într-un loc sigur, pentru a-l consulta ulterior.

informaţii privind siguranţa

În acest ghid este prezentată utilizarea corectă a noului dumneavoastră player MP3. Citiţi-l cu atenţie, pentru a evita defectarea playerului şi accidentarea utilizatorului.
Acordaţi o atenţie deosebită următoarelor avertismente:

PROTECŢIA PERSONALĂ

- Nu demontaţi, nu reparaţi şi nu modificaţi produsul fără asistenţă.

ATENŢIE

- Nu udaţi produsul şi nu îl lăsaţi să cadă în apă. Dacă produsul intră în contact nu apa, nu îl porniţi. Pericol de şoc electric. Contactaţi centrul Samsung local de asistenţă clienţi.
- Nu folosiţi produsul în condiţii de fulger şi tunet. În asemenea condiţii se pot produce defecţiuni sau şocuri electrice.

ATENŢIE

- Nu folosiţi căştile atunci când mergeţi cu bicicleta sau când conduceţi un automobil sau o motocicletă.
  Acest lucru poate provoca accidente grave. În plus, în unele regiuni, acest lucru este interzis prin lege.
  Folosirea căştilor în timp ce vă plimbaţi sau faceţi jogging pe stradă şi, mai ales, pe trecerea de pietoni, poate provoca accidente grave.
- Pentru siguranţa dumneavoastră, cablul căştilor nu trebuie să se afle în raza braţului dumneavoastră sau a altor obiecte din jur, atunci când faceţi exerciţii fizice sau vă plimbaţi.

ATENŢIE

- Nu lăsaţi produsul în zone umede, cu praf sau cu funingine, deoarece aceste medii pot provoca incendii sau şocuri electrice.

PROTECȚIA PERSONALĂ

ATENȚIE

- Utilizarea prelungită a căştilor poate vă poate afecta serios auzul. Dacă sunteți expus la sunete de peste 85 db pentru o perioadă îndelungată de timp, auzul dvs. poate fi afectat. Cu cât sunetul este mai puternic, cu atât problemele vor fi mai mari (o conversație obişnuită are 50 – 60 db, iar zgomotul rutier atinge aproximativ 80 db). Se recomandă ca nivelul volumului să fie setat la nivel mediu (acesta reprezintă, de obicei, mai puțin de 2/3 din nivelul maxim).
- Dacă simțiți că urechile vă țiuie, reduceți volumul sau întrerupeți utilizarea căştilor.

PROTEJAREA PLAYERULUI MP3

- Nu lăsați playerul la temperaturi peste 95°F (35°C), cum ar fi într-o saună sau într-un automobil parcat.
- Feriți playerul de impacturile excesive, cum ar fi scăparea acestuia.
- Nu aşezați obiecte grele deasupra playerului.
- Împiedicați pătrunderea corpurilor străine sau a particulelor de praf în interiorul produsului.
- Nu aşezați produsul în apropierea obiectelor magnetice.

- Creați o copie de siguranță a datelor importante. Samsung nu este responsabil de pierderea acestora.
- Folosiți numai accesorii originale sau aprobate de către Samsung.

ATENȚIE

- Nu stropiți produsul cu apă. Nu curățați produsul cu substanțe chimice, cum ar fi benzen sau diluant, deoarece acest lucru poate provoca incendii, şocuri electrice sau deteriorarea suprafeței.

ATENȚIE

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca accidentarea utilizatorului sau defectarea playerului.

OBSERVAȚIE

- Se recomandă ca acest ghid al utilizatorului să fie imprimat color. Se va bifa opțiunea „Fit to Page", pentru o mai bună vizualizare.

cuprins

INFORMAȚII PRINCIPALE 10

10 **Componente incluse**
11 **Playerul dumneavoastră MP3**
14 **Ecranele display-ului**
17 **Folosirea butonului sensibil la atingere**
18 **Încărcarea bateriei**
19 **Întreținerea bateriei**
19 **Pornirea şi oprirea aparatului**
20 **Redarea melodiilor**
20 **Reglarea volumului**
21 **Dezactivarea butoanelor**
21 **Căutarea fiierelor folosind „File browser”**
22 **Ştergerea fisierelor folosind „File Browser”**
23 **Modificarea setărilor şi a preferințelor**
23 Setări stil meniu
24 Setări sunet
25 Setări ecran
26 Setări limbă
27 Setare Dată/Oră
28 Setări sistem
31 **Resetarea sistemului**

SAMSUNG MEDIA STUDIO 32

32 **Cerințe PC**
33 **Instalarea softului Samsung Media Studio**
34 **Transferarea fişierelor pe player cu ajutorul softului Samsung Media Studio**

cuprins

ASCULTAREA MELODIILOR
37

37 Ascultarea după categorie
38 Pauza
38 Căutarea într-o melodie
38 Redarea de la începutul melodiei curente
38 Redarea melodiei anterioare
38 Redarea unrmătoarei melodii
39 Crearea unei liste de melodii cu ajutorul softului samsung media studio
39 Crearea unei liste de redare
40 Adăugarea de fişiere muzicale unei liste de redare create
41 Transferarea unei liste de redare pe playerul dumneavoastră cu ajutorul softului Media Studio
42 Crearea unei liste de melodii pe playerul mp3
43 Redarea unei liste de melodii
44 Ştergerea unui fişier din lista de melodii
44 Ştergerea tuturor fişierelor din lista de melodii
45 Utilizarea meniului music

URMĂRIREA UNEI SECVENȚE VIDEO
52

52 Efectuarea unei pauze în timpul redării
53 Deplasarea la un cadru anume
53 Redarea fişierului video anterior
53 Redarea fişierului video următor
54 Utilizarea meniului video

cuprins

VIZUALIZAREA IMAGINILOR 57

57 Vizualizarea imaginilor
58 Utilizarea meniului picture (imagine)

ASCULTAREA UNUI POST DE RADIO FM 62

62 Utilizarea funcției de oprire a sunetului
63 Căutarea posturilor FM
64 Utilizarea meniului FM radio

UTILIZAREA TRANSMISIEI DE DATE 71

71 Înregistrarea unui canal
72 Crearea unui nou grup de canale
72 Transferarea unui datacast din <Media Studio>
73 Vizualizarea datacast-urilor

AVANTAJELE PACHETULUI PREMIUM 74

74 Citirea textelor
75 Utilizarea meniului text
70 Înregistrarea vocală
82 Jocurile
84 Vizualizarea agendei

cuprins

UTILIZAREA BLUETOOTH 85

85 Ce este Bluetooth?
87 Utilizarea căştilor stereo Bluetooth
90 Utilizarea unui telefon mobil cu Bluetooth
96 Transferarea de fişiere pe/de pe un dispozitiv Bluetooth
101 Utilizarea meniului Bluetooth
102 Setări Bluetooth

PROBLEME TEHNICE 104

104 Probleme tehnice

ANEXĂ 108

108 Organizarea meniului
109 Datele produsului
111 Licență

informații principale

COMPONENTE INCLUSE

Noul dumneavoastră player MP3 include următoarele accesorii. În cazul în care unul dintre următoarele articole lipseşte, contactați centrul Samsung de asistență clienți.

Player

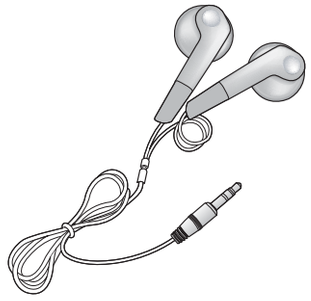

Căşti

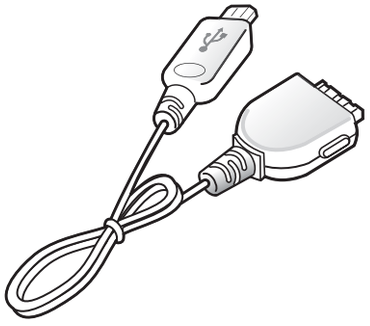

Cablu USB

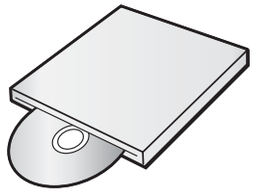

CD de instalare

Accesoriile din cutia dumneavoastră pot arăta puțin diferit față de acestea.

PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3

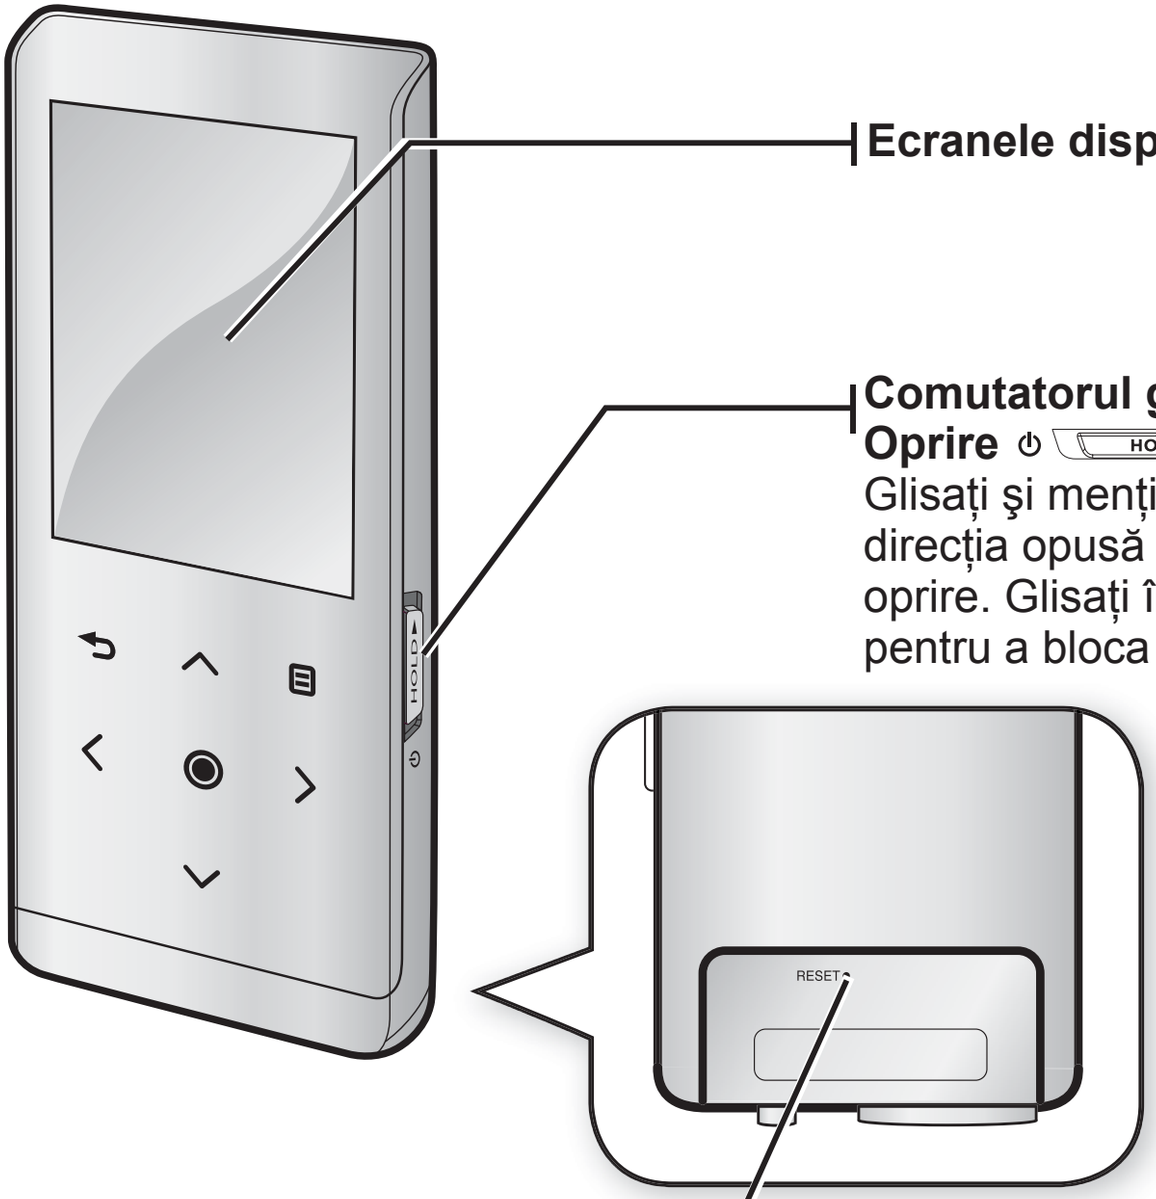

Ecranele display-ului

Comutatorul glisant de Pornire/ Oprire ⏻ HOLD▸

Glisați şi mențineți comutatorul în direcția opusă săgeții pentru pornire/ oprire. Glisați în direcția săgeții pentru a bloca butoanele.

Orificiu pentru resetare

Dacă apare o anomalie de funcționare a aparatului, introduceți un obiect ascuțit în orificiul de resetare pentru a reporni sistemul

PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3 (continuare)

Aceste butoane sunt butoanele „tactile”.

Butonul Meniu ⊟
Apăsați butonul pentru a afişa meniul.

Butonul de creştere a volumului ^
Apăsați butonul pentru a mări volumul sau pentru a trece la un element/meniu superior.

Butonul înapoi ⮌
Apăsați butonul pentru a reveni la ecranul anterior. Țineți un moment apăsat pentru a trece la meniul principal.

Butonul de parcurgere către stânga a fişierelor ‹
Apăsați pentru a trece la melodia anterioară/meniul anterior sau pentru a reda melodia curentă de la început. Țineți un moment apăsat pentru a scana rapid melodiile.

Butonul Redare/Pauză, Selectare ◉
Apăsați pentru a selecta funcția redare/pauză sau pentru a vă deplasa la ecranul următor.

Butonul de reducere a volumului ˅
Apăsați pentru a reduce volumul sau pentru a trece la un element/meniu inferior.

Butonul de parcurgere către dreapta a fişierelor ›
Apăsați pentru a trece la melodia următoare/meniul următor. Țineți un moment apăsat pentru a scana rapid melodiile.

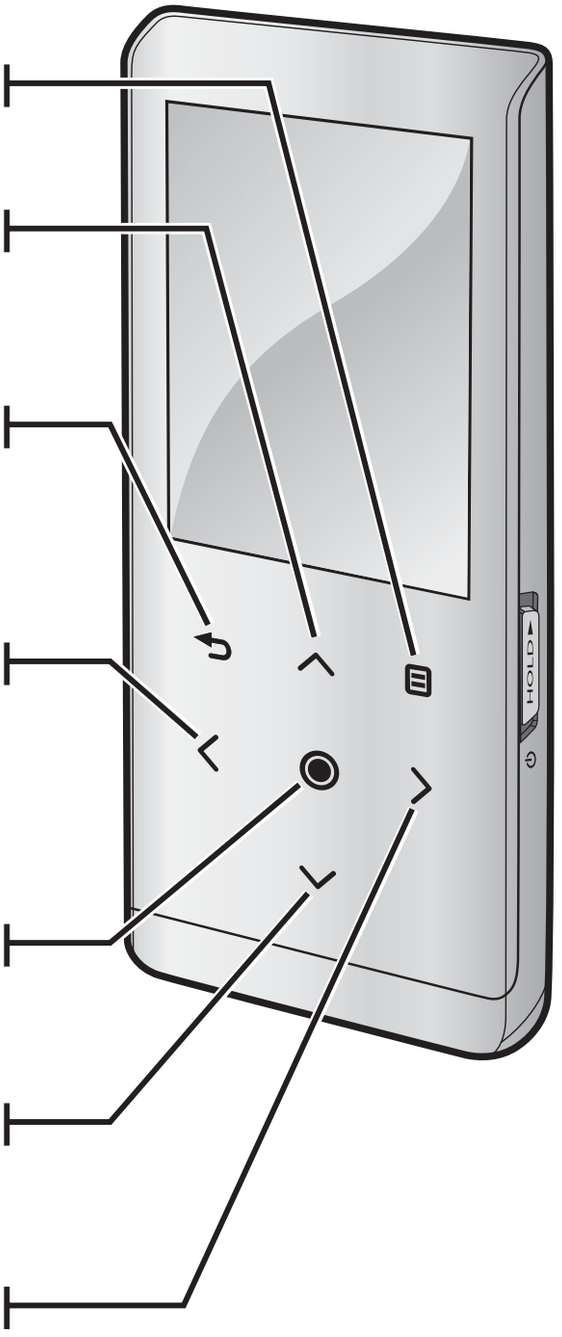

PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3 (continuare)

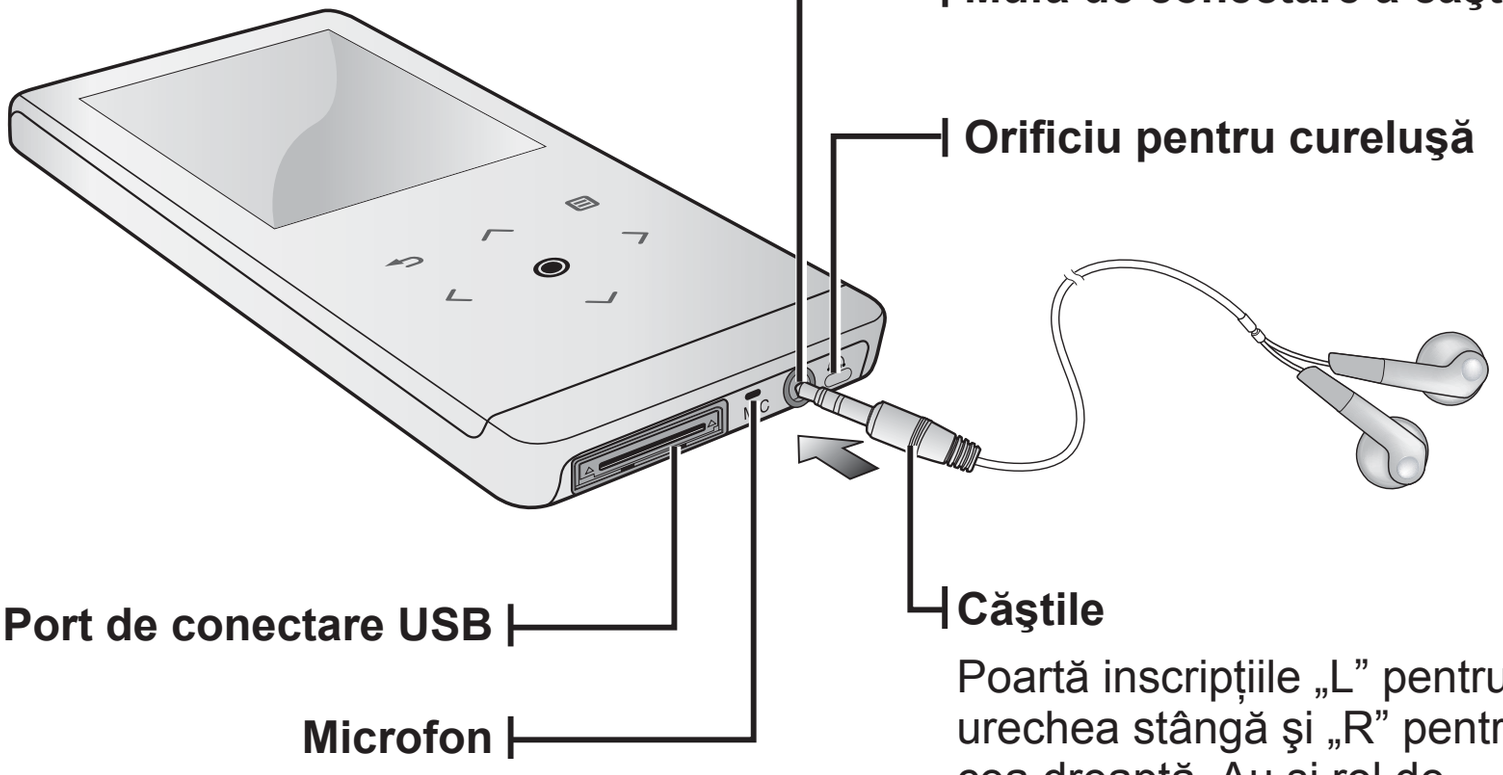
Mufa de conectare a căştilor
Orificiu pentru cureluşă
Port de conectare USB
Microfon
Căştile
Poartă inscripţiile „L” pentru urechea stângă şi „R” pentru cea dreaptă. Au şi rol de antenă pentru posturile de radio FM.

ECRANELE DISPLAY-ULUI

Muzică

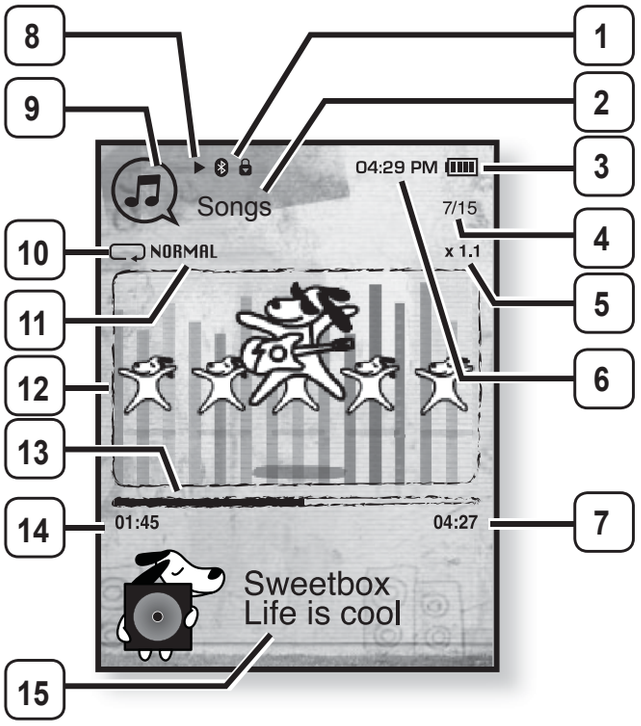

1	Indicator Bluetooth/Blocare
2	Indicator meniu superior
3	Stare baterie
4	Indicator melodie redată momentan / număr total de melodii
5	Indicator viteză de redare
6	Ora locală
7	Timp total de redare
8	Indicatorul de redare / pauză, căutare
9	Indicator mod muzică
10	Indicator mod redare
11	Indicator mod DNSe
12	Situație redare muzică
13	Scala indicatoare a procesului de redare
14	Timp actual de redare
15	Titlu melodie

OBSERVAȚIE

- Imaginile de pe ecran au numai rol orientativ. Ecranul real poate fi diferit.

ECRANELE DISPLAY-ULUI (continuare)

Video

1	Indicator Bluetooth/Blocare
2	Stare baterie
3	Ora locală
4	Timp total de redare
5	Indicatorul de redare / pauză, căutare
6	Indicator mod video
7	Nume fişier
8	Scala indicatoare a procesului de redare
9	Timp actual de redare

Imagine

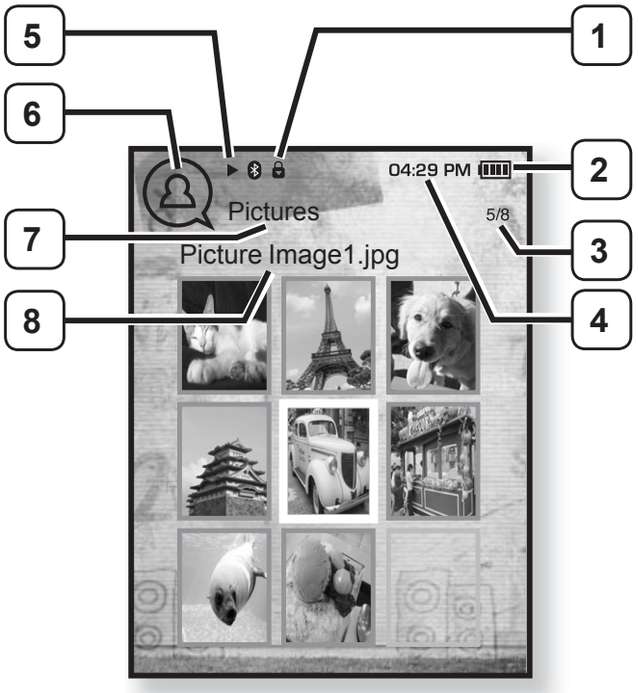

[Ecran previzualizare]

1	Indicator Bluetooth/Blocare
2	Stare baterie
3	Indicator fişier curent / număr total de fişiere
4	Ora locală
5	Situație redare muzică
6	Indicator mod fotografie
7	Indicator meniu superior
8	Nume fişier

ECRANELE DISPLAY-ULUI (continuare)

Radio FM

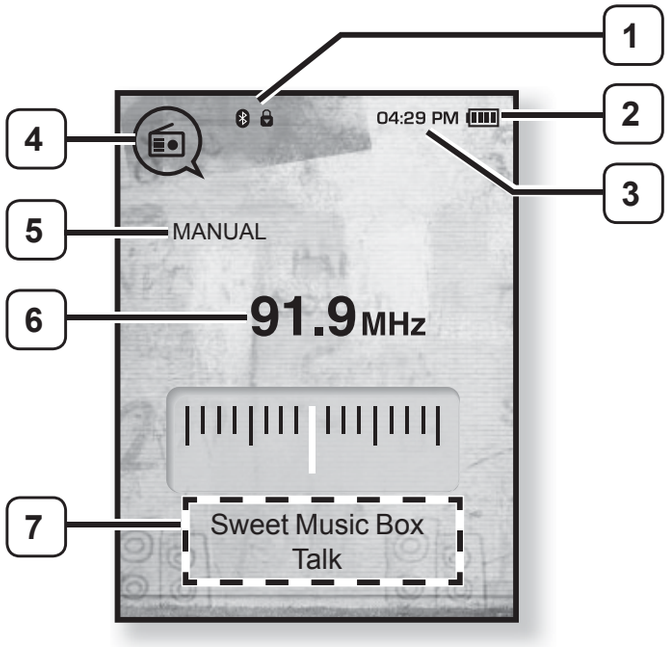

1	**Indicator Bluetooth/Blocare**
2	**Stare baterie**
3	**Ora locală**
4	**Indicator mod radio**
5	**Indicatorul manual / presetat**
6	**Indicatorul frecvenței curente (MHz)**
7	**Indicator RDS**

OBSERVAȚIE

- **Ce este RDS?**
  Sistemul de date radio (RDS) asigura recepția şi afişarea mesajelor de tipul informațiilor despre postul recepționat. Informațiile despre program, cum ar fi ştiri, sport sau muzică sau informațiile despre postul recepționat sunt afişate pe ecran.
- În cazul în care recepția semnalului FM este slabă, este posibil ca informațiile RDS să nu fie afişate.

FOLOSIREA BUTONULUI SENSIBIL LA ATINGERE

Atingeți uşor ecranul sensibil la atingere cu vârful degetului.

OBSERVAȚIE

- Pentru a evita defectarea ecranului tactil, nu folosiți nici un fel de alte obiecte decât degetele.
- Nu atingeți ecranul sensibil la atingere dacă nu aveți degetele curate.
- Nu atingeți ecranul sensibil la atingere dacă purtați mănuşi.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze dacă folosiți unghia sau alte instrumente precum un pix.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Încărcați-o înainte de a folosi playerul pentru prima dată şi atunci când nu ați folosit-o o perioadă lungă de timp.
Bateria playerului dumneavoastră MP3 se va încărca complet în circa 3 ore, deşi durata de încărcare completă variază în funcție de configurația PC-ului dumneavoastră.

▪ **Înainte de a începe –** Înainte de a conecta cablul USB, deconectați căştile de la aparat.

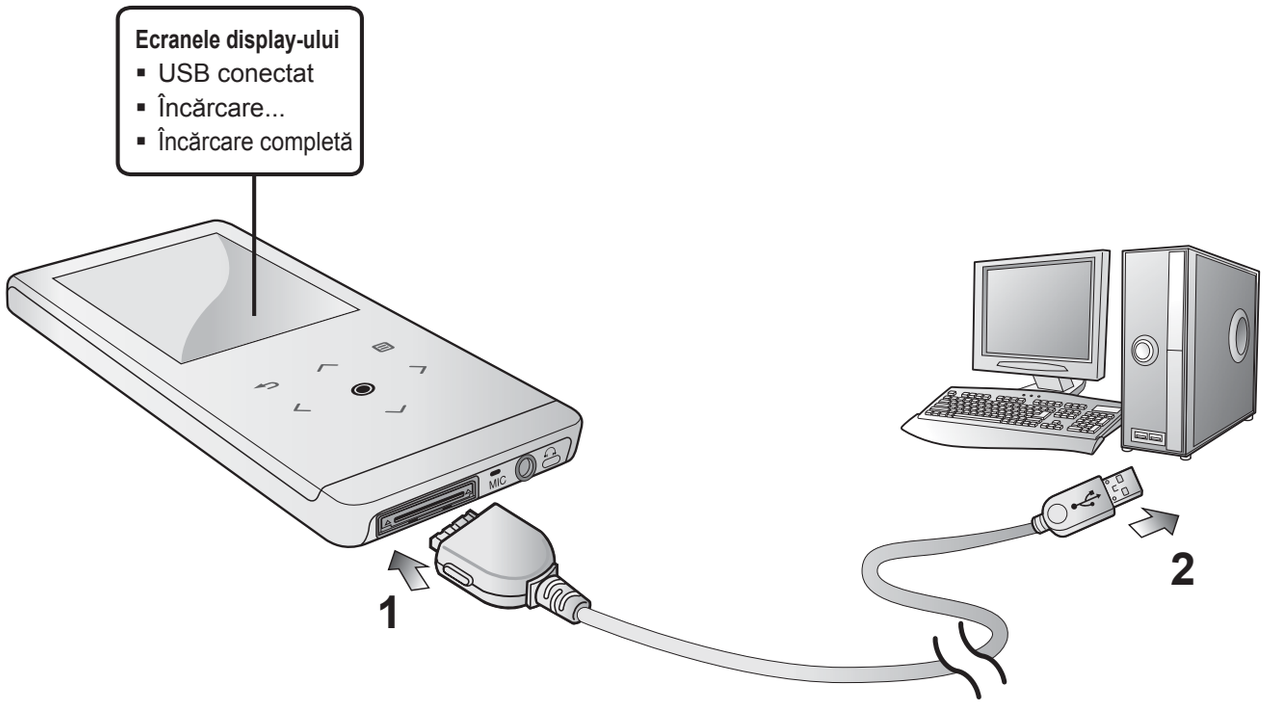

1. Conectați capătul mai mare al cablului USB la portul de conectare USB aflat în partea inferioară a playerului.

2. Conectați cablul USB la portul USB (⇠) al calculatorului.

ÎNTREȚINEREA BATERIEI

Durata de viață a bateriei dumneavoastră va fi prelungită dacă urmați aceste instrucțiuni de întreținere şi păstrare.

- Reîncărcați şi păstrați bateria la temperaturi între 40°F~95°F (5°C~35°C).
- Nu o supraîncărcați (peste 12 ore).
  Încărcarea sau descărcarea excesivă pot reduce durata de viață a bateriei.
- Durata de viață a bateriei se reduce lent în timp.

OBSERVAȚIE

- Dacă încărcați playerul în timp ce acesta este conectat la un computer portabil, asigurați-vă că bateria computerului portabil este complet încărcată sau că acesta este conectat la sursa de alimentare.

ATENȚIE

- Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de service.

PORNIREA ŞI OPRIREA APARATULUI

Pornirea aparatului

Glisați şi mențineți în poziție **comutatorul** ⏻ HOLD ▸ **în** direcția opusă săgeții.

- Aparatul este pornit.

Oprirea aparatului

Din nou, glisați şi mențineți în poziție **comutatorul** ⏻ HOLD ▸ în direcția opusă săgeții.

- Aparatul este oprit.

OBSERVAȚIE

- Player-ul se închide automat dacă nu se atinge nici un buton timp de o anumită perioadæ de timp în modul pauză. Setarea din fabrică pentru **<Auto Power Off>** (Închidere automată) este de 1 minut, dar acest interval poate fi modificat. Consultați pagina 29 pentru informații suplimentare.

REDAREA MELODIILOR

Încărcați fişierele muzicale pe noul dumneavoastră player MP3 folosind softul Samsung Media Studio. Citiți mai multe informații despre softul Media Studio la pagina 34.

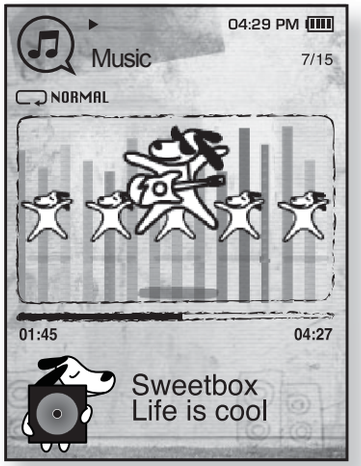

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Music>** (Muzică) şi apăsați **[◉]**.

3. Pentru a selecta fişierul audio dorit, utilizați **[∧ ∨]** şi **[◉]**.

4. Apăsați **[◉]**.

- Va începe redarea fişierului audio.

OBSERVAȚIE

- Apăsați [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsat [⮌] pentru a trece la meniul principal.

REGLAREA VOLUMULUI

Apăsați **[∧ ∨]**.

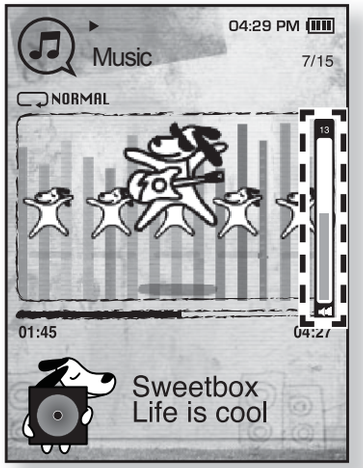

- Veți vedea un simbol de reglare a volumului.
- Intervalul de volum este între 0 şi 30.
- Apăsați [∧] pentru a mări volumul sau [∨] pentru a-l reduce.

DEZACTIVAREA BUTOANELOR

Funcția „blocare” dezactivează toate celelalte butoane ale playerului MP3, pentru ca, atunci când atingeți din greşeală unul dintre acestea în timp ce faceți exerciții fizice, de exemplu, redarea să nu fie întreruptă.

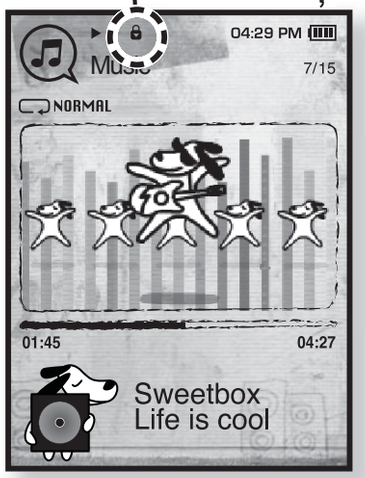

1. Glisați **comutatorul**

în direcția indicată de săgeată.
2. Glisați **comutatorul**

în direcția opusă săgeții pentru a dezactiva funcția Blocare.

CĂUTAREA FIIERELOR FOLOSIND „FILE BROWSER”

Utilizând funcția **„File Browser” (Browser fişiere),** puteți căuta cu uşurință fişierele.

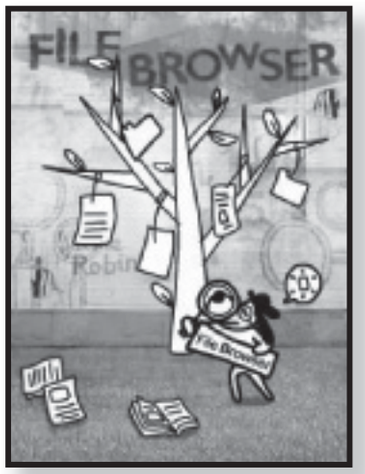

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<File Browser>** (Browser fişiere) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare lista de directoare <File Browser> (Browser fişiere) care conține „Music (Muzică), Playlists (Liste de redare), Video, Pictures (Imagini), Datacasts (Emiteri date), Texts (Texte), Games (Jocuri), Recorded Files (Fişiere înregistrate) şi Received Files (Fişiere primite)”.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta directorul dorit.
4. Apăsați **[◉]** pentru a accesa lista de fişiere din directorul selectat.
   - Apăsați [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior.
5. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta fişierul dorit.
6. Apăsați **[◉]**.
   - Fişierul este redat.

ŞTERGEREA FISIERELOR FOLOSIND „FILE BROWSER”

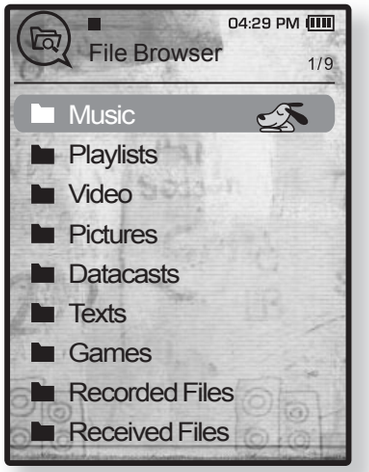

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<File Browser>** (Browser fişiere) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare lista de directoare <File Browser>(Browser fişiere) conținând.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta directorul dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
4. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta fişierul dorit pentru ştergere şi apoi apăsați **[⊟]**.
5. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Delete>** (Ştergere) şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Apare fereastra de confirmare.
6. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) şi apăsați [◉].
   - Fişierul va fi şters.

ATENȚIE

- Fişierele şterse nu mai pot fi recuperate.

MODIFICAREA SETĂRILOR ŞI A PREFERINȚELOR

Playerul dumneavoastră MP3 este livrat cu setările şi preferințele din fabrică, însă acestea pot fi modificate pentru a particulariza aparatul.

OBSERVAȚIE

- Apăsați [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsat [⮌] pentru a trece la meniul principal.

Setări stil meniu

Puteți modifica stilul şi caracterele din meniu şi puteți şterge imaginea de fundal a meniului principal.

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Settings>** (Setări) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Settings> (Setări).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Menu Style>** (Stil meniu) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Menu Style> (Stil meniu).
4. Folosiți **[∧ ∨]** şi **[◉]** pentru a seta funcțiile.
   - Apăsați [◉] pentru a trece la elementul următor / selecta meniul.
   - Apăsați [∧ ∨] pentru a vă deplasa în sus sau în jos în meniul curent.

Opțiuni de setare Stil meniu

- **Menu Design (Design meniu):** Puteți modifica stilul meniului principal. Selectați între <Sammy>, <Pendant> (Pandantiv) şi <My Skin> (Aspect propriu).
- **Color Tone (Ton culoare)** : Puteți schimba culoarea de fundal pentru ecran şi meniuri. Dacă selectați <Sammy> în <Menu Design> (Design meniu), elementul <Color Tone> (Ton culoare) va fi dezactivat.
- **Font:** Puteți modifica tipul caracterelor pentru textul meniurilor. Selectați între 3 tipuri de caractere. În cazul meniurilor în anumite limbi, funcția <Font> va fi dezactivată.
- **Reset My Skin (Resetare aspect propriu):** Readuce imaginea standard de fundal pe ecranul LCD. Dacă selectați <Sammy>sau <Pendant> (Pandantiv) în <Menu Design> (Design meniu), elementul <Reset My Skin> (Resetare aspect propriu) va fi dezactivat.

Setări sunet

Puteți configura egalizatorul master, sunetele bip, limita de volum.

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Settings>** (Setări) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Settings> (Setări).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Sound>** (Sunet) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Sound> (Sunet).
4. Folosiți **[∧ ∨]** şi **[◉]** pentru a seta funcțiile.

Opțiuni setare sunet

- **Master EQ (EQ principal) :** Puteți optimiza parametrii sunetului. Apăsați [〈 〉] pentru a selecta frecvența pe care doriți să o ajustați. Apăsați [∧ ∨] pentru a modifica nivelul frecvenței selectate şi apoi apăsați [◉].
- **Beep sound (Sunet bip):** Se setează activarea sau dezactivarea sunetului emis la apăsarea pe ecranul tactil. Selectați <Off> (Oprit) sau <On> (Pornit).În timpul redării audio, sunetul beep va fi dezactivat chiar dacă este setat ca <On> (Pornit).
- **Volume Limit (Limită volum):** Puteți evita tulburările de auz prin setarea limitei de volum atunci când folosiți căştile. <On> (Pornit) limitează volumul maxim la nivelul 15. Când se selectează <Off> (Oprit), nivelul maxim al volumului este 30. Chiar dacă ați selectat <Off> (Oprit), la repornirea playerului, volumul va reveni la nivelul 15 pentru a preveni afectarea auzului.

Setări ecran

Modificați intervalul de stingere ecran şi luminozitatea ecranului.

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Settings>** (Setări) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Settings> (Setări).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Display>** (Afişaj) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Display> (Afişaj).
4. Folosiți **[∧ ∨]** şi **[◉]** pentru a seta funcțiile.

Opțiuni Display Settings (Setări ecran)

- **Display Off (Afişaj închis):** Dacă nu se apasă niciun buton în intervalul de timp indicat mai jos, ecranul se va stinge automat. Selectați <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> şi <Always On> (Totdeauna pornit). Apăsați orice buton pentru a-l reactiva.
- **Brightness (Luminozitate):** Puteți regla luminozitatea ecranului. Selectați un nivel între <0-10>, unde 10 reprezintă luminozitate maximă.

Setări limbă

Meniurile noului dumneavoastră player MP3 pot apărea în diverse limbi. Puteți modifica limba preferată cu uşurință.

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Settings>** (Setări) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Settings> (Setări).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Language>** (Limbă) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare lista <Language> (Limbă).
   - <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta limba dorită şi apoi apăsați **[◉]**.

OBSERVAȚIE

- Limbile acceptate pot fi modificate şi numărul acestora poate fi mărit.

Setare Dată/Oră

Puteți seta data şi ora locală.

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Settings>** (Setări) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Settings> (Setări).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Date&Time>** (Dată/Oră) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Date&Time> (Dată/Oră).
4. Apăsați **[〈 〉]** pentru a deplasa cursorul la **<Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM>** (An, Lună, Oră, Minute, AM/PM) şi apăsați **[∧ ∨]** pentru a seta fiecare element.
5. Apăsați **[◉]**.
6. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) şi apăsați **[◉]**.
   - Configurarea datei şi orei s-a încheiat.

Setări sistem

Selectați setările preferate pentru temporizator de oprire, oprire automată.

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Settings>** (Setări) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Settings> (Setări).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<System>** (sistem) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <System> (sistem).
4. Folosiți **[∧ ∨]** şi **[◉]** pentru a seta funcțiile.

MODIFICAREA SETĂRILOR ŞI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

Opțiuni Setări sistem

- **My Profile (Profilul meu):** Aici puteți să vă înscrieți numele şi data naşterii. Vezi pagina 30.
- **Sleep (Inactivitate):** Aparatul se închide automat după durata prestabilită. Selectați <Off>(Oprit),<15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> sau <120 min>.
- **Start Mode (Mod Pornire) :** Puteți selecta o imagine care va fi afişată la pornirea playerului. Selectați <Main Menu> (Meniu principal) sau <Last State> (Ultima poziție). Dacă selectați <Main Menu> (Meniu principal) , sistemul va afişa la pornire meniul principal iar dacă selectați <Last State> (Ultima poziție), la pornire va fi afişat ultimul meniu utilizat.
- **Auto Power Off (Închidere automată):** Aparatul se închide automat atunci când nu se apasă niciun buton după durata prestabilită, în modul de pauză. Selectați <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> sau <Always On> (Totdeauna pornit).
- **Default Set (Setare prestabilită):** Toate setările revin la valoarea implicită. Selectați <Yes>(Da) sau <No>(Nu). <Yes>(Da) readuce toate setările la valoarea implicită. <No>(Nu) anulează setările implicite.
- **Format (Formatare):** Se formatează memoria internă. Selectați <Yes>(Da) sau <No>(Nu). Dacă selectați <Yes>(Da), memoria internă va fi formatată şi toate fişierele de pe player vor fi şterse. Dacă selectați <No>(Nu), memoria internă nu va fi formatată.Verificați înainte de formatare.
- **About (Despre)** : Apăsați [〈 〉] pentru a vedea versiunea microsistemului software, capacitatea memoriei şi numărul de fişiere. <Firmware Version> (Versiune firmware) afişează versiunea microprogramului încorporat.
  <Memory> (Memoria) - <Used> (Utilizat) indică procentul de memorie ocupată, <Available> (Disponibil) indică spațiul disponibil în memorie iar <Total> arată capacitatea totală a memoriei.
  <Files> (Fişiere) - Puteți verifica numărul de fişiere audio, video, imagini, texte sau toate fişierele.

OBSERVAȚIE

- **Despre memoria încorporată**

  1 GB=1.000.000.000 byți: capacitatea reală formatată poate fi mai mică, deoarece softul intern integrat foloseşte o parte a memoriei.

MODIFICAREA SETĂRILOR ŞI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

Setarea numelui propriu

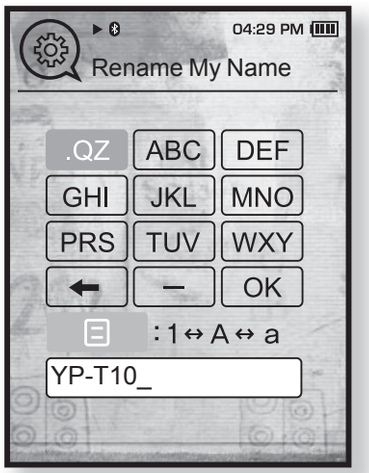

1. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<My Profile>** (Profilul meu) şi apăsați **[◉]**.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<My Name>** (Numele meu) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare fereastra Rename My Name (Editare numele meu).
3. Pentru a redenumi dispozitivul, folosiți **[∧ ∨ ‹ ›]** şi **[◉]**.
   - **[⊟] :** Modul de introducere a caracterelor face trecerea de la majuscule la minuscule (caractere englezeşti) sau numere.
   - **[←] :** Puteți şterge caracterele unul câte unul.
   - **[OK] :** Confirmați modificarea.
   - Odată ce ați încheiat setarea numelui, veți vedea numele setat la pornirea şi oprirea aparatului.

Setarea datei de naştere

- **Înainte de a începe –** Mai întâi trebuie să fixați ora locală corect. Vezi pagina 27.

1. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<My Profile>** (Profilul meu) şi apăsați **[◉]**.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<My Birthday>** (Ziua mea de naştere) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare fereastra Edit My Birthday (Editare zilei de naştere).
3. Apăsați **[‹ ›]** pentru a deplasa cursorul la **<Year, Month, Date>** (Ziua mea de naştere) şi apăsați **[∧ ∨]** pentru a seta fiecare element.
4. Apăsați **[◉]**.
   - Odată ce ați încheiat setarea datei naşterii, la pornirea aparatului acesta vă va semnala data naşterii.

RESETAREA SISTEMULUI

Dacă playerul dumneavoastră MP3 nu porneşte, nu redă muzica sau nu este recunoscut de computerul dumneavoastră în momentul conectării, este posibil să fie nevoie să resetați sistemul.

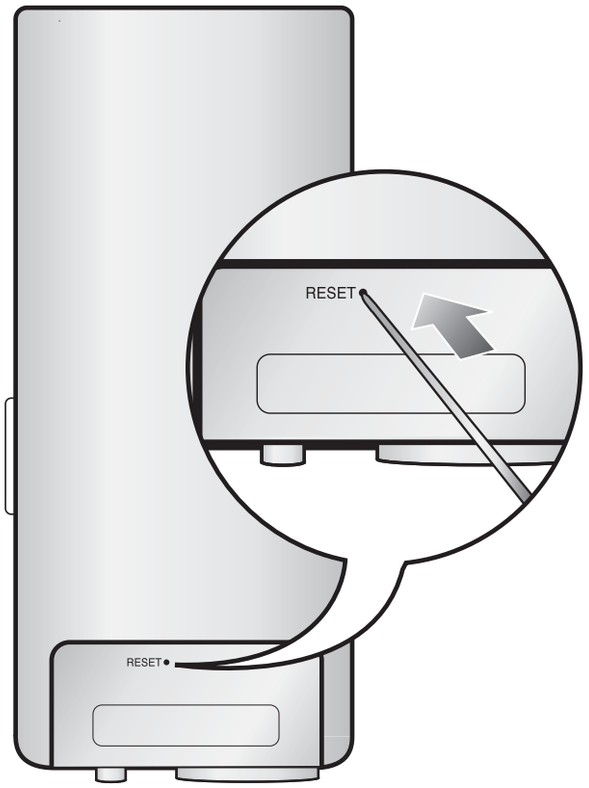

Apăsafli în orificiul de resetare din partea din spate a player-ului cu ajutorul unui obiect ascuțit, spre exemplu o agrafă de birou.

- Sistemul va fi inițializat.
- Setările şi fişierele dumneavoastră nu vor fi afectate.

samsung media studio

Samsung Media Studio este o aplicație soft uşor de utilizat, care vă ajută să vă organizați muzica, fotografiile, filmele şi alte fişiere de pe PC-ul dumneavoastră. După sortarea şi organizarea fişierelor dumneavoastră cu ajutorul Media Studio, acestea pot fi transferate rapid pe playerul dumneavoastră MP3, fără să fie nevoie să căutați fişierul dorit pe întregul disc.

CERINȚE PC

PC-ul dumneavoastră trebuie să îndeplinească următoarele cerințe pentru a putea instala şi rula Media Studio:

- Pentium 500 MHz sau superior
- Port USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 sau mai recent
- DirectX 9.0 sau mai recent
- 100 MB de spațiu liber pe hard disk
- Unitate CD Rom (2X sau mai mult)
- Windows Media Player 10.0 sau mai recent
- Rezoluție 1024 X 768 sau mai mult
- Internet Explorer 6.0 sau mai recent
- 512 MB RAM sau mai mult

INSTALAREA SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO

ATENȚIE

- Asigurați-vă că rulați programul de instalare <Media Studio> în contul administratorului PC-ului dumneavoastră. În caz contrar, <Media Studio> nu va fi instalat. Pentru a afla contul administratorului, consultați ghidul utilizatorului PC-ului dumneavoastră.

1. Introduceți CD-ul de instalare inclus în pachetul playerului în unitatea CD-ROM.

2. Executați clic pe **<Install now>** (Instalare acum).

- Urmați instrucțiunile pentru începerea instalării.
- Este inițializată instalarea <Media Studio>
  La finalul instalării, pe spațiul dumneavoastră de lucru va apărea o pictogramă.

ATENȚIE

- Manipulați cu grijă CD-ul de instalare atunci când folosiți o unitate CD-ROM aflată în poziție verticală.

TRANSFERAREA FIŞIERELOR PE PLAYER CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO

<Media Studio> vă permite să selectați şi să vă organizați fişierele şi dosarele înainte de a le transfera pe player. Acest lucru facilitează scanarea fişierelor de pe playerul dumneavoastră MP3. Transferul de fişiere <Media Studio> este cea mai uşoară metodă de transferare a fişierelor de pe PC-ul dumneavoastră pe playerul MP3.

- **Înainte de a începe –**Înainte de a conecta cablul USB, deconectați căştile de la aparat.

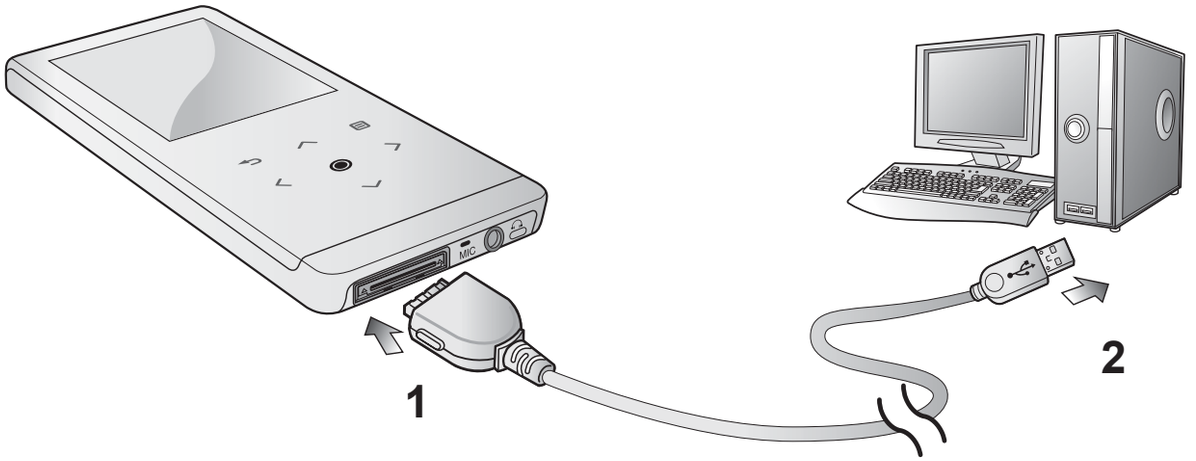

1. Conectați capătul mai mare al cablului USB la portul de conectare USB aflat în partea inferioară a playerului.
2. Conectați cablul USB la portul USB (⇠) al calculatorului.
   - Pe ecranul playerului apare mesajul <USB connected> (USB conectat).
   - <Media Studio> va porni automat atunci când playerul este conectat la PC-ul dumneavoastră.
   - Dacă programul nu rulează automat, executați dublu clic pe pictograma <Media Studio> de pe spațiul de lucru.

OBSERVAȚIE

- Tehnologia de recunoaştere a muzicii şi a datelor conexe este asigurată de către Gracenote şi Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB este marcă înregistrată a Gracenote. Logoul şi tipul de logo ale Gracenote, logoul şi tipul de logo ale Gracenote CDDB şi logoul “Powered by Gracenote CDDB” sunt mărci înregistrate ale Gracenote. Music Recognition Service şi MRS sunt mărci ale serviciilor Gracenote.

TRANSFERAREA FIŞIERELOR PE PLAYER CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUARE)

3. Executați clic pe pictograma pentru tipul de fişier pe care doriți să-l transferați.

- Executați clic pe pentru a afişa lista de melodii.
- Executați clic pe pentru a afişa lista video.
- Executați clic pe pentru a afişa lista de imagini.
- Executați clic pe ETC pentru a afişa lista etc. List ETC include alte tipuri de fişiere decât muzică, imagini sau fişiere video (de ex.: TXT).

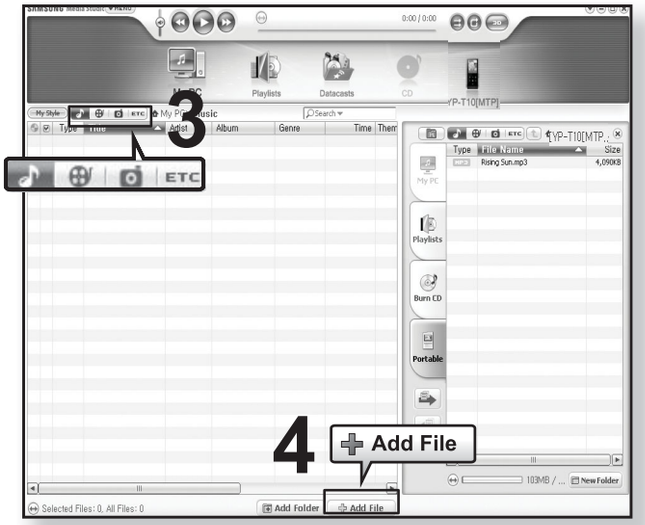

4. Executați clic pe **<Add file>** (Adăugare fişier) din partea de jos a <Media Studio>.

- Apare fereastra <Open> (Deschidere).

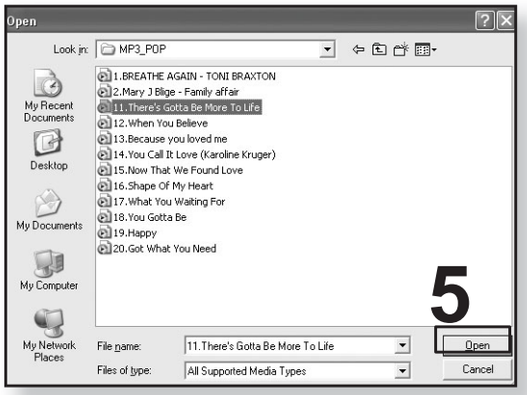

5. Selectați fişierele pe care doriți să le adăugați şi executați clic pe **<Open>**(Deschidere).

- Fişierele sunt adăugate la lista din partea stângă a ecranului <Media Studio>.

6. Selectați fişierul pe care doriți să-l transferați din lista din partea stângă.

7. Executați clic pe **pictograma** .

- Fişierul selectat este transferat pe player.

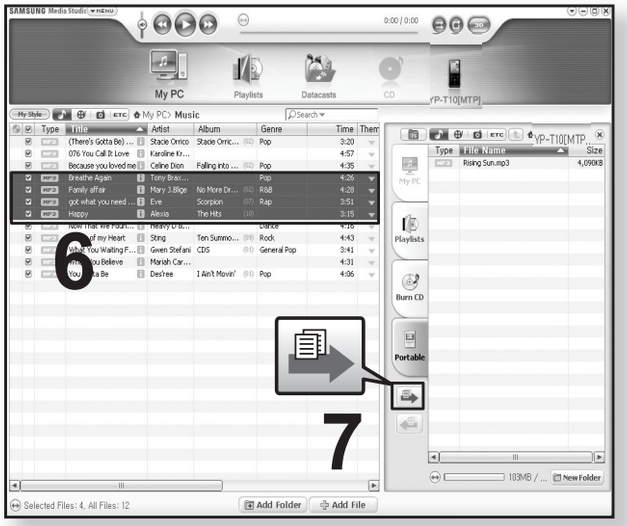

TRANSFERAREA FIŞIERELOR PE PLAYER CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUARE)

ATENȚIE

- Nu deconectați cablul USB în timpul transferului. Acest lucru poate provoca defectarea playerului sau a PC-ului dumneavoastră.
- Conectați playerul direct la computer, fără să folosiți un distribuitor USB, pentru a evita conexiunile instabile.

OBSERVAȚIE

- Când se transferă un fişier video pe player utilizând <Media Studio>, acesta este convertit automat în format SVI înainte de a fi transferat. De asemenea, este ajustată imediat şi dimensiunea fişierului.
- Când se transferă o imagine pe player utilizând <Media Studio>, aceasta este convertită automat în format JPG înainte de a fi transferată. De asemenea, este ajustată imediat şi dimensiunea imaginii.
- Dacă se transferă o imagine pe player fără a utiliza <Media Studio>, aceasta poate arăta diferit pe ecran față de imaginea originală.
- Toate funcțiile sunt dezactivate în timpul conectării.
- În cazul în care conectați cablul USB la PC în timp ce bateria este descărcată, playerul trebuie încărcat timp de câteva minute înainte de a fi conectat la PC.
- Samsung Media Studio prezintă o funcție de Ajutor. Dacă nu găsiți răspunsul la o întrebare despre Media Studio, executați clic pe **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** din partea de sus a programului <Media Studio>.
- **Ce este SVI?**
  Samsung Audio Video intercalat (SVI) este un nou format video creat şi controlat de Samsung.

ascultarea melodiilor

- **Înainte de a începe –** conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria.

OBSERVAȚIE

- Apăsați [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsat [⮌] pentru a trece la meniul principal.

ASCULTAREA DUPĂ CATEGORIE

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Music>** (Muzică) şi apăsați **[◉]**.
   - Va apărea lista <Music>(Muzică).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta lista dorită şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Apare fişierul muzical.
4. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta fişierul dorit pentru redare şi apoi apăsați [◉].
   - Redarea este inițializată.

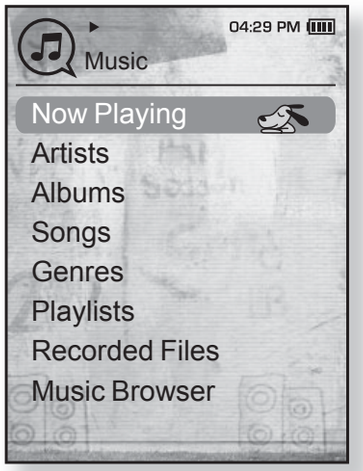

Listă muzică

Informații despre fişier incluzând numele artistului, numele albumului, titlul melodiei şi genul vor fi afişate în funcție de informațiile ID3 Tag pentru fişierul muzical respectiv. Fişierele fără etichetă ID3 sunt afişate ca [Necunoscut].

- **Now Playing (În curs) :** Redă un fişier redat recent sau trece la ecranul de redare a fişierului curent.
- **Artists (Artişti):** redare după artist
- **Albums (Albume):** redare după album
- **Songs (Cântece):** redare în ordine numerică sau alfabetică
- **Genres (Genuri):** redare după gen
- **Playlists (Liste de redare):** redare după lista de melodii
- **Recorded Files (Fişiere înregistrate)** : Afişează toate fişierele înregistrate.
- **Music Browser (Browser audio) :** Afişează toate fişierele muzicale stocate în directorul Music Folder.

OBSERVAȚIE

- Playerul acceptă fişiere muzicale în format MP3, WMA şi AAC.
- Playerul nu poate reda fişierele MP1 sau MP2 cu extensie modificată la MP3.
- **Ce este eticheta ID3?**
  Eticheta ID3 reprezintă un ataşament la o melodie MP3, care transmite informații relevante despre fişier, cum ar fi titlul, artistul, albumul, anul, genul şi un câmp pentru comentarii.

PAUZA

1. Apăsați **[◉]** în timpul redării audio.

- Redarea este întreruptă temporar.

2. Apăsați din nou **[◉]**.

- Redarea va fi reluată din punctul în care a fost întreruptă.

CĂUTAREA ÎNTR-O MELODIE

1. Țineți un moment apăsată **[‹ ›]** în timpul redării melodiei selectate.

- Va fi efectuată o căutare la începutul sau la sfârşitul melodiei.

2. Eliberați butonul în punctul din care doriți să începeți.

- Melodia va fi redată din punctul în care ați eliberat butonul.

REDAREA DE LA ÎNCEPUTUL MELODIEI CURENTE

1. Apăsați **[‹]** după 3 secunde de redare.

- Melodia curentă este redată de la început.

REDAREA MELODIEI ANTERIOARE

Apăsați **[‹]** în maxim 3 secunde de la începerea redării.

Apăsați de două ori **[‹]** după 3 secunde de redare.

- Va fi redată melodia anterioară.

REDAREA UNRMĂTOAREI MELODII

Apăsați **[›]**.

- Va fi redată melodia următoare.

ATENȚIE

- În cazul unui fişier VBR, fişierul audio anterior nu poate fi redat chiar dacă apăsați [‹] în 3 secunde de la începutul redării acestuia.

CREAREA UNEI LISTE DE MELODII CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO

Cu ajutorul aplicației <Media Studio>, puteți crea propria dumneavoastră colecție sau listă de redare de fişiere audio.

- **Înainte de a începe –** conectați playerul la PC.
  Softul Media Studio trebuie să fie instalat pe PC-ul dumneavoastră.

Crearea unei liste de redare

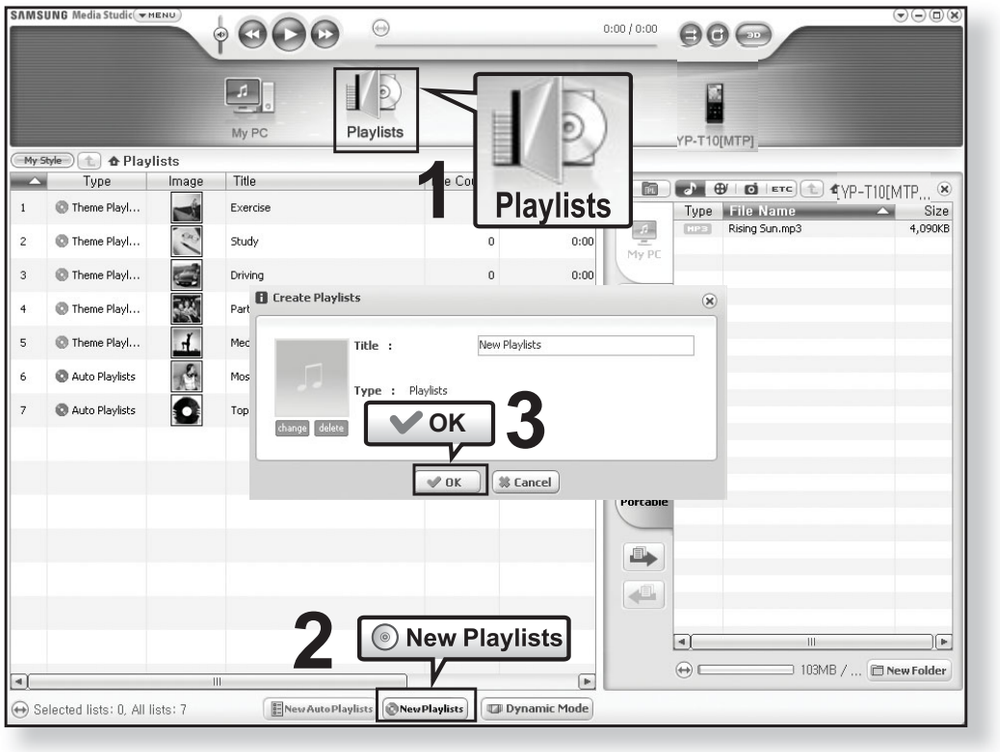

1. Executați clic pe **<Playlists>** (Liste de redare) din partea de sus a <Media Studio>.
   - Apare fereastra <Playlists> (Liste de redare)
2. Executați clic pe **<New Playlists>** din partea de jos.
   - Apare fereastra <Create Playlists> (Creează liste de redare).
3. Tastați titlul listei de redare şi executați clic pe **[OK].**
   - O nouă listă de redare va fi denumită şi memorată în secțiunea <Playlists> (Liste de redare) a <Media Studio>.

CREAREA UNEI LISTE DE MELODII CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (continuare)

Adăugarea de fişiere muzicale unei liste de redare create

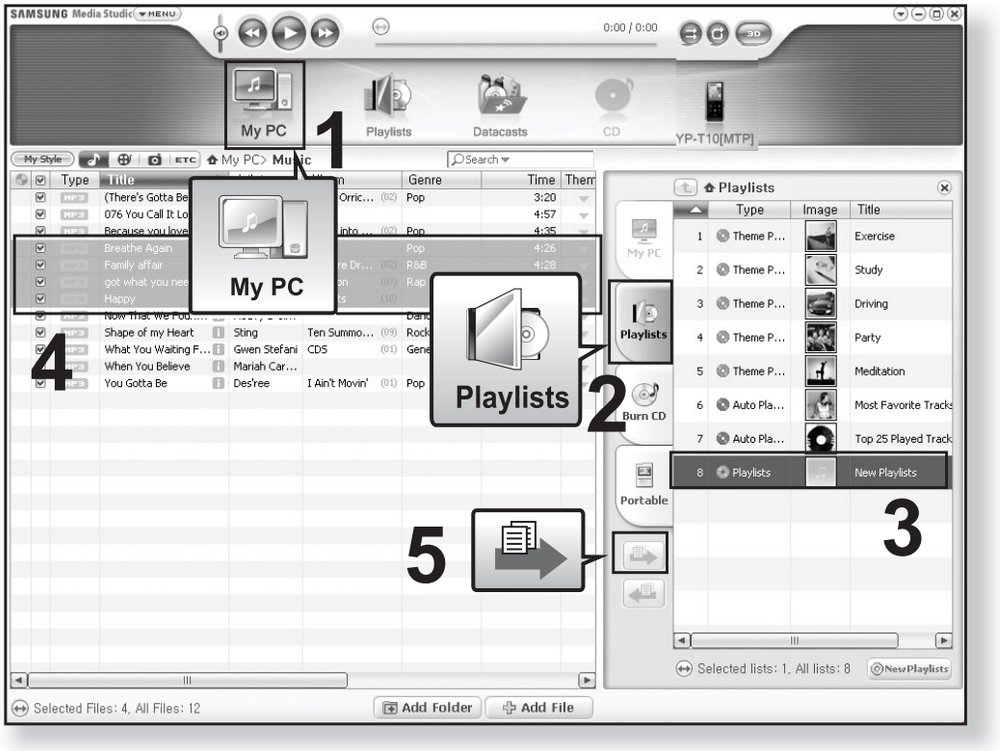

1. Executați clic pe **<My PC>** (PC-ul meu) din partea de sus a <Media Studio>.
   - Apare fereastra <My PC> (PC-ul meu).
2. Executați clic pe **<Playlists> (**Liste de redare) din colțul din dreapta al ferestrei.
   - Apare fereastra <Playlists> (Liste de redare).
3. Executați dublu clic pe un album din fereastra din partea dreaptă.
4. Selectați fişierele pe care doriți să le transferați în fereastra **<My PC>** (PC-ul meu).
5. Executați clic pe .
   - Fişierele selectate vor fi adăugate la lista de redare.

CREAREA UNEI LISTE DE MELODII CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (continuare)

Transferarea unei liste de redare pe playerul dumneavoastră cu ajutorul softului Media Studio

1. Executați clic pe **<Playlists> (**Liste de redare) din partea de sus a <Media Studio>.
   - Apare fereastra <Playlists>.
2. Selectați o listă de redare din secțiunea **<Playslists> (**Liste de redare).
3. Executați clic pe .
   - Lista de redare selectată va fi transferată pe player, director cu director, în <File Browser> (Browser fişiere) → <Playlists> (Liste de redare).

OBSERVAȚIE

- Playerul poate reda până la 400 de liste de melodii şi până la 400 de fişiere audio pentru fiecare listă.

CREAREA UNEI LISTE DE MELODII PE PLAYERUL MP3

Dacă ați descărcat deja fişiere pe playerul mp3, puteți crea o listă de „Preferate” fără a utiliza Media Studio sau calculatorul.

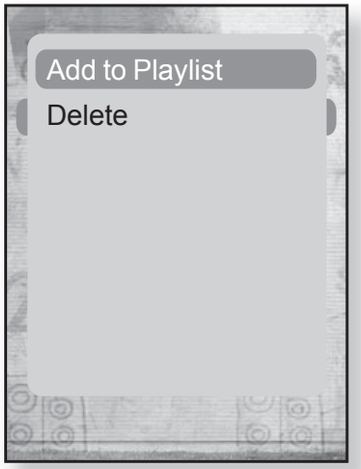

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<File Browser> (**Browser fişiere) şi apăsați **[◉]**.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Music>** (Muzică) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare lista cu fişiere muzicale.
4. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta un fişier de adăugat la lista de melodii preferate şi apăsați **[⊟]**.
   - Este afişat meniul <Playlist> (Listă de melodii).

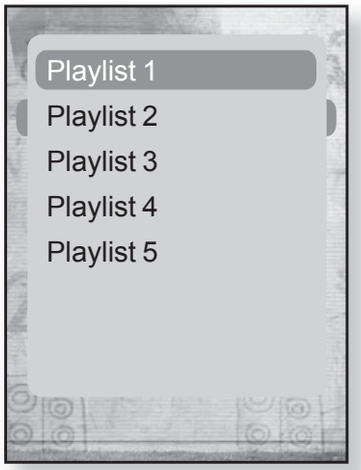

5. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Add to Playlist>** (Adăug. la listă red.) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare <Playlist 1> (Listă de redare 1) până la <Playlist 5> (Listă de redare 5) .
6. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta numărul unei liste de redare la care doriți să adăugați fişierul şi apăsați **[◉]**.
   - Fişierul selectat va fi adăugat la lista de redare.
   - Puteți vedea lista în <Music> → <Playlists> (Liste de redare) → <Playlist 1> (Listă de redare 1) până la <Playlist 5> (Listă de redare 5) în meniul principal.

OBSERVAȚIE

- Puteți adăuga până la 200 de fişiere muzicale fiecărei liste de melodii (<Playlist 1> (Listă de redare 1) până la <Playlist 5> (Listă de redare 5)).

REDAREA UNEI LISTE DE MELODII

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Music>** (Muzică) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare lista cu fişiere muzicale.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Playlists>** (Liste de redare) şi apăsați **[◉]**.
   - Vor apărea Listele de melodii (Playlist).
4. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta lista de redare dorită şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Vor apărea fişierele memorate în lista selectată.
   - Dacă nu se găseşte nicio listă de melodii, pe ecran va apărea mesajul <Niciun fişier.>.
5. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta un fişier audio pentru redare, apoi apăsați **[◉]**.
   - Fişierul muzical va fi redat.

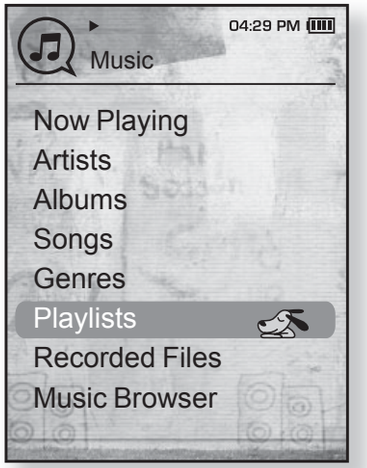

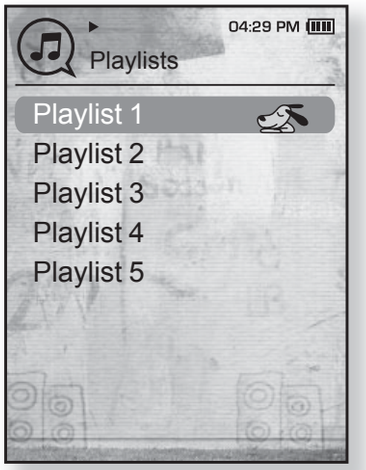

OBSERVAȚIE

- Consultați paginile 39 şi 41 pentru a afla cum se transferă lista de melodii utilizând <Media Studio>.

ŞTERGEREA UNUI FIŞIER DIN LISTA DE MELODII

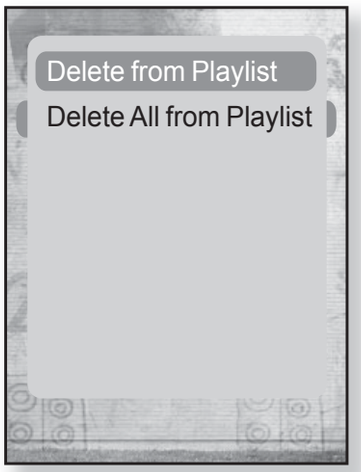

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Music>** (Muzică) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare lista cu fişiere muzicale.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Playlists>** (Liste de redare) şi apăsați **[◉]**.
   - Vor apărea Listele de melodii (Playlist).
4. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta lista de redare dorită şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Vor apărea fişierele memorate în lista selectată.
5. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta fişierul pe care doriți să-l ştergeți din listă şi apăsați **[⊟]**.
   - Este afişat meniul <Playlist> (Listă de melodii).
6. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Delete from Playlist>** (Şterg. din listă red.) şi apăsați **[◉]**.
   - Fişierul selectat este şters din listă.

OBSERVAȚIE

- Fişierul selectat din listă nu poate fi şters în timp ce este redat.

ŞTERGEREA TUTUROR FIŞIERELOR DIN LISTA DE MELODII

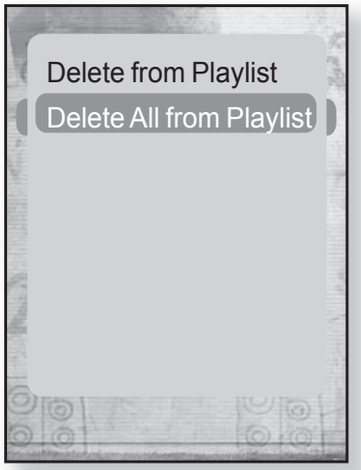

Urmați paşii 1-4 de mai sus.

5. Apăsați **[⊟]**.
   - Este afişat meniul <Playlist> (Listă de melodii).
6. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Delete All from Playlist>** şi apăsați **[◉]**.
   - Toate fişierele vor fi şterse din listă

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC

Meniul Music (Muzică) vă permite să gestionați toate aspectele ascultării - de la repetarea melodiilor şi albumelor la selectarea imaginii de fundal din timpul ascultării.

Setarea unui efect de sunet

Vă puteți bucura de sunete clare.

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce ascultați muzică.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Sound Effect>** (Efecte sunet) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Sound Effect> (Efecte sunet).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta efectul de sunet dorit şi apoi apăsați **[◉]**.

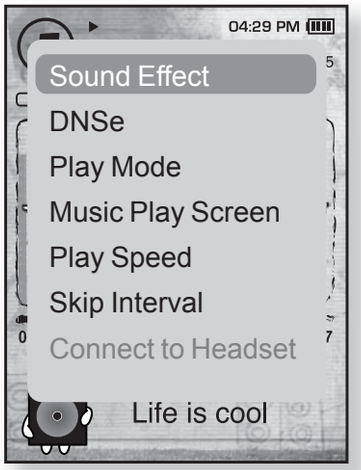

Opțiuni efecte de sunet

- **Street Mode (Mod de stradă) :** Vă ajută să puteți auzi clar muzica şi în mediu extern filtrând o parte din zgomotul stradal. Selectați <Off> (Oprit) sau <On> (Pornit).
- **Clarity (Claritate) :** Puteți să vă bucurați de sunet mai clar şi de o calitate îmbunătățită. Selectați între <0-2>.

OBSERVAȚIE

- Pentru a părăsi meniul, apăsați [⊟].

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (continuare)

Configurarea Digital Natural Sound engine (DNSe)

Pentru selectarea sunetului potrivit pentru fiecare gen muzical.

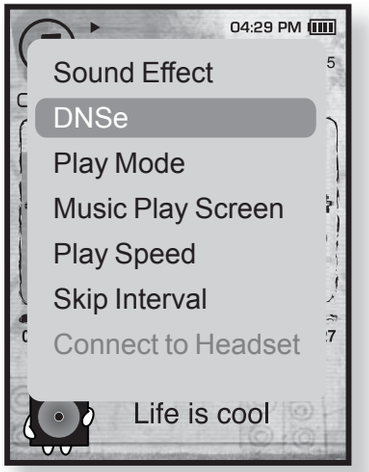

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce ascultați muzică.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<DNSe>** şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <DNSe>.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta modul DNSe dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Selectați <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical>, <Jazz>, <Ballad>, <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Concert Hall> (Sală de concert) sau <User> (Utilizator).
   - Dacă selectați <User> (Utilizator), puteți seta <EQ> şi <3D & BASS>.

OBSERVAȚIE

- **Ce înseamnă DNSe?**
  Sunetul digital natural (DNSe) este un efect sonor al playerelor MP3 produs de către Samsung. Asigură cele mai bune efecte sonore stereo. Acesta oferă diferite configurații pentru sunet pentru a îmbunătății calitatea muzicii pe care o ascultați.

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (continuare)

Configurarea Digital Natural Sound engine (DNSe)(continuare)

<EQ>

Puteți regla individual frecvențele de sunet, după preferințe.

1 Apăsați **[ ]** în meniul DNSe pentru a selecta **<User>** (Utilizator) şi apăsați **[ ]**.

2. Apăsați **[ ]** pentru a selecta **<EQ>** şi apăsați **[ ]**.
   - Apare ecranul de configurare <EQ>.
3. Apăsați **[ ]** pentru a selecta frecvența pe care doriți să o ajustați şi apăsați **[ ]** pentru a ajusta nivelul frecvenței selectate.
   - Puteți selecta de la -10 la +10 pentru **<EQ>.**
4. Apăsați **[ ]**.
   - Configurarea s-a încheiat.

<3D & BASS>

Puteți seta nivelul pentru 3D surround şi bas suplimentar.

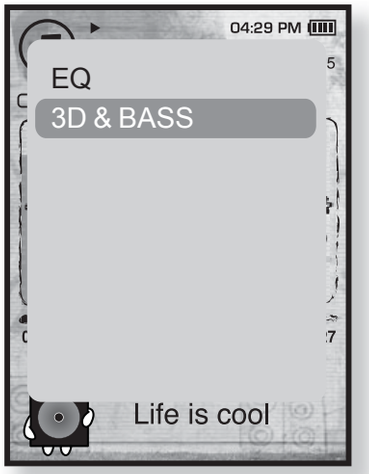

1. Apăsați **[ ]** în meniul DNSe pentru a selecta **<User>** (Utilizator) şi apăsați **[ ]**.
2. Apăsați **[ ]** pentru a selecta **<3D & BASS>** şi apăsați **[ ]**.
   - Apare ecranul de configurare <3D & BASS>.
3. Apăsați **[ ]** pentru a selecta **<3D>** sau **<BASS>** şi apoi apăsați **[ ]**.
   - Puteți selecta un nivel pentru <3D> sau <BASS> de la 0 la 4.
4. Apăsați **[ ]**.
   - Configurarea s-a încheiat.

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (continuare)

Configurarea modului redare

Pentru selectarea modului de redare, cum ar fi setările pentru repetare.

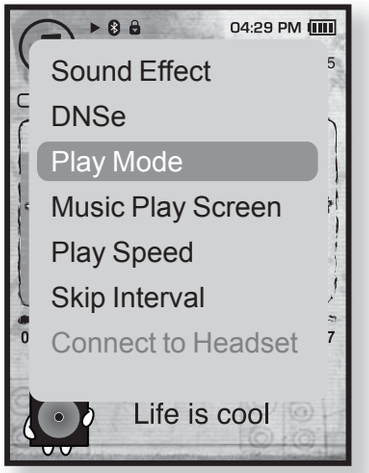

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce ascultați muzică.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Play Mode>** (Mod Redare) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Play Mode> (Mod Redare).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta modul dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Alegeți din <Normal>, <Repeat> (Repetare), <Repeat One> (Repetare una) şi <Shuffle> (Redare aleat.).

Opțiuni Mod redare

- **Normal :** Pentru redarea pieselor în odine o singură dată.
- **Repeat (Repetare):** Pentru a repeta toate fişierele din directorul curent.
- **Repeat One (Repetare una):** Pentru a repeta o melodie.
- **Shuffle (Redare aleat.):** Pentru redarea aleatoare a melodiilor.

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (continuare)

Selectarea unei imagini de fundal pentru redare

Selectați una din imaginile de fundal standard sau selectați una din imaginile proprii care să fie afişată în timp ce ascultați muzică.

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce ascultați muzică.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Music Play Screen>** (Ecran redare muzică) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Music Play Screen> (Ecran redare muzică).
3. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta o imagine de fundal în timpul redării şi apăsați **[◉]**.
   - Selectați între <Type 1> (Tip 1), <Type 2> (Tip 2), <Type 3> (Tip 3), <Type 4> (Tip 4), <Album Art> (Cop. album) sau <Album Info.>(Info album).

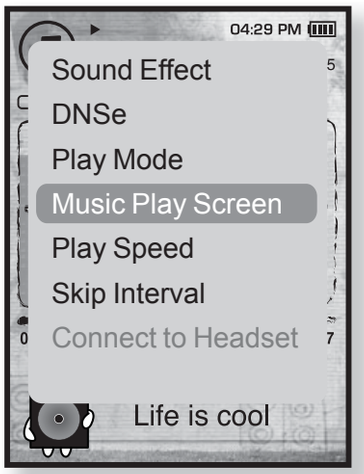

Opțiuni Imagine de fundal pentru redare

- **Type 1 ~ Type 4 (Tip 1 – Tip 4) :** Puteți selecta imaginea dorită ca imagine de fundal în timpul redării.
- **Album Art (Cop. album) :** Este afişată coperta albumului dacă există o astfel de imagine inclusă în „eticheta” ID3 Tag a fişierului muzical. Sunt acceptate imagini-coperte cu dimensiuni maxime de 200 pixeli (pe orizontală) x 200 de pixeli (pe verticală).
- **Album Info.(Info album) :** Informații cuprinzând numele artistului, albumul şi genul sunt afişate ca fundal dacă aceste informații există în „eticheta” ID3 Tag a fişierului muzical.

OBSERVAȚIE

- Dacă selectați <Sammy> în <Meniu Design> (Design meniu), elementul <Album Art> (Cop. Album) nu poate fi afişat.
- **Ce este eticheta ID3?**
  Eticheta ID3 reprezintă un ataşament la o melodie MP3, care transmite informații relevante despre fişier, cum ar fi titlul, artistul, albumul, anul, genul şi un câmp pentru comentarii.

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (continuare)

Configurarea vitezei de redare

Prin ajustarea vitezei de redare, puteți încetini sau accelera redarea melodiei preferate.

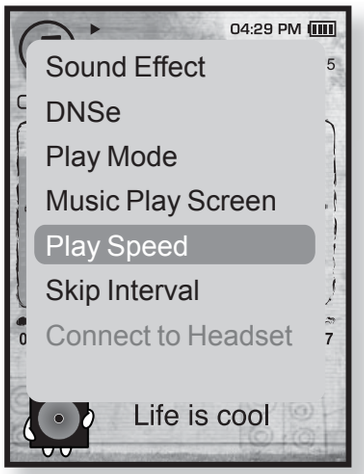

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce ascultați muzică.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Play Speed>** **(**Viteză redare) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Play Speed> (Viteză redare) .
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta viteza de redare dorită şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Selectați între <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> sau <X 1.3>.
   - Cu cât valoarea este mai mare, cu atât viteza creşte.

OBSERVAȚIE

- Viteza de redare stabilită poate fi diferită de viteza reală, în funcție de fişier.

Setarea intervalului omis la derulare

Puteți derula un fişier sărind peste diferite intervale. Puteți sări peste o melodie sau câteva secunde o dată.

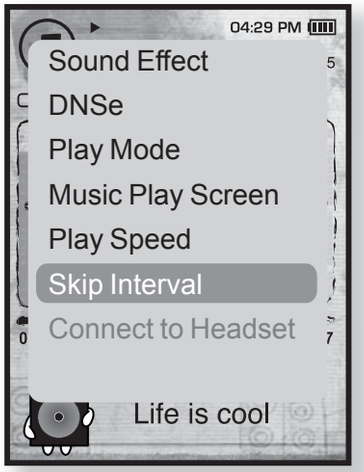

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce ascultați muzică.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Skip Interval>** **(**Omitere interval) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Skip interval> (Omitere interval) .
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta intervalul omis şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Selectați între <1 Song> (1 Cântec), <5sec>, <10sec>, <30sec> sau <1min>.

OBSERVAȚIE

- Dacă fişierul a fost creat cu o rată de biți variabilă, durata reală a intervalului ignorat poate fi diferită de durata selectată.

UTILIZAREA MENIULUI MUSIC (continuare)

▪ **Înainte de a începe –**Utilizați numai căşti stereo Bluetooth înregistrate. Asigurați-vă că setul de căşti stereo Bluetooth a fost înregistrat. Dacă deținеți un set de căşti înregistrat, apare mesajul <Connect to Headset> (Conectare la căşti). Pentru mai multe informații, consultați secțiunea <Utilizarea căştilor stereo Bluetooth>. Vezi pagina 87

Conectarea căştilor Bluetooth

În timpul redării audio, puteți conecta direct căştile stereo înregistrate Bluetooth.

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce ascultați muzică.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Connect to Headset>** (Conectare la căşti) şi apăsați **[◉]**.
   - Dacă <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth) este setat <Off> (Oprit), va fi schimbat în <On> (Pornit).
   - Când conectarea s-a efectuat cu succes, veți vedea pictograma [] pe ecran.
   - Cu ajutorul căştilor Bluetooth, puteți asculta muzică.

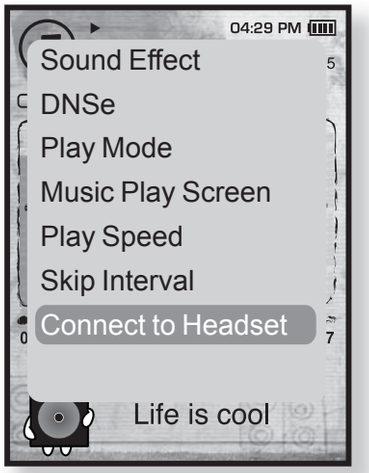

Deconectarea căştilor Bluetooth

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce ascultați muzică.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Disconnect Headset>** (Deconectare cască) şi apăsați **[◉]**.
   - Căştile Bluetooth sunt deconectate.

OBSERVAȚIE

- Nu puteți seta <Play Speed> (Viteză redare), <DNSe> (Sistem de sunet digital natural) şi <Sound Effect> (Efect sunet) când playerul este conectat la căştile stereo Bluetooth în mod audio.

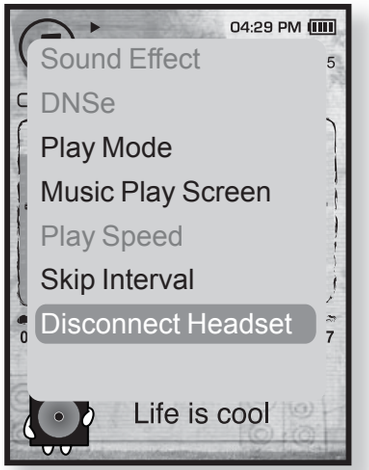

urmărirea unei secvențe video

- **Înainte de a începe –** Conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria. . Transferați un fişier video pe player. Vezi pagina 34~36

OBSERVAȚIE

- Apăsați [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior. Țineți un moment apăsat [⮌] pentru a trece la meniul principal.

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Videos>** (Videoclipuri) şi apăsați **[◉]**.

- Apare lista cu fişiere video.

3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta fişierul video dorit pentru redare şi apoi apăsați **[◉]**.

- Fişierul video este redat pe orizontală.

EFECTUAREA UNEI PAUZE ÎN TIMPUL REDĂRII

1. Apăsați **[◉]** în timpul redării video.

- Playerul va întrerupe redarea.

2. Apăsați din nou **[◉]**.

- Playerul va relua redarea de la ultima poziție redată.

OBSERVAȚIE

- Când se transferă un fişier video pe player utilizând <Media Studio>, acesta este convertit automat în format SVI înainte de a fi transferat. De asemenea, este ajustată imediat şi dimensiunea fişierului.

DEPLASAREA LA UN CADRU ANUME

1. La afişare orizontală, țineți apăsat scurt **[‹ ›]**.
   - Această vă permite să derulați înainte sau înapoi fişierul video curent.
2. Eliberați butonul când ați ajuns la poziția dorită.
   - Redarea video începe de la acea poziție.

REDAREA FIŞIERULUI VIDEO ANTERIOR

1. Apăsați **[‹]** în maxim 3 secunde de la începerea redării fişierului curent.
   Apăsați de două ori **[‹]** la 3 secunde de la începerea redării fişierului curent.
   - Astfel veți reveni la fişierul video anterior.

REDAREA FIŞIERULUI VIDEO URMÂTOR

1. Apăsați **[›]**.
   - Astfel veți trece la fişierul video următor.

UTILIZAREA MENIULUI VIDEO

Plasarea unui semn de carte

Odată ce ați setat un semn de carte, ulterior puteți regăsi cu uşurință acea poziție.

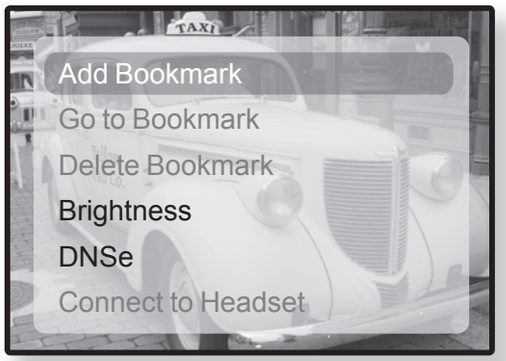

1. Apăsați **[⊟]** la scena dorită de pe parcursul redării video.
   - Este afişat meniul <Videos> (Videoclipuri).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Add Bookmark>** (Adaugă semn de carte) şi apăsați **[◉]**.
   - Punctul curent de redare sau oprire va fi adăugat ca semn de carte.
   - Pe scala indicatoare pentru redare veți vedea simbolul [■].

OBSERVAȚIE

- Dacă există un semn aplicat anterior, apare fereastra de confirmare pentru înlocuirea semnului. Dacă selectați <Yes> (Da), semnul aplicat anterior este şters şi înlocuit cu cel nou.
- Pentru fiecare fişier video se poate aplica un singur semn iar în total se pot aplica maxim 50 de semne de carte.

Pentru (redare) / ştergere semn de carte

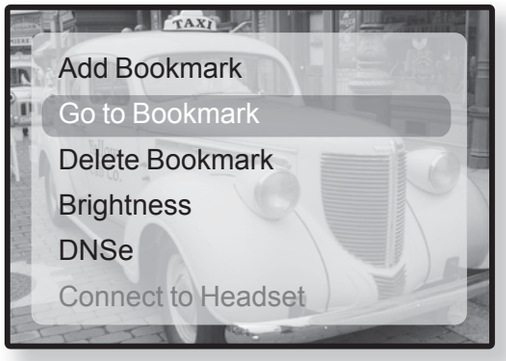

1. Apăsați **[⊟]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Videos> (Videoclipuri).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Go to Bookmark>** (Acc. semn carte) sau **<Delete Bookmark>** (Şterge semn carte) şi apăsați **[◉]**.
   - Dacă selectați <Go to Bookmark> (Acc. semn carte), playerul va începe redarea începând de la poziția marcată de semn în cadrul fişierului.
   - <Delete Bookmark> (Şterg. semn carte) va şterge semnul de carte selectat din fişierul video.

OBSERVAȚIE

- Pentru a părăsi meniul, apăsați [⊟].

UTILIZAREA MENIULUI VIDEO (continuare)

OBSERVAȚIE

- Pentru a părăsi meniul, apăsați [⊟].

Reglarea luminozității

Puteți ajusta luminozitatea ecranului.

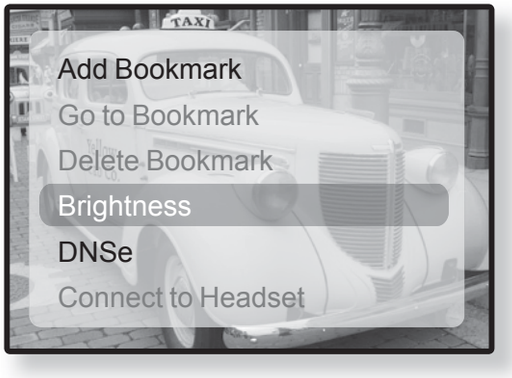

1. Apăsați **[⊟]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Brightness>** (Luminozitate) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Brightness> (Luminozitate) .
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta luminozitatea dorită şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Selectați <0~10>.

Configurarea Digital Natural Sound engine (DNSe)

Selectați sunetul potrivit pentru fiecare gen video.

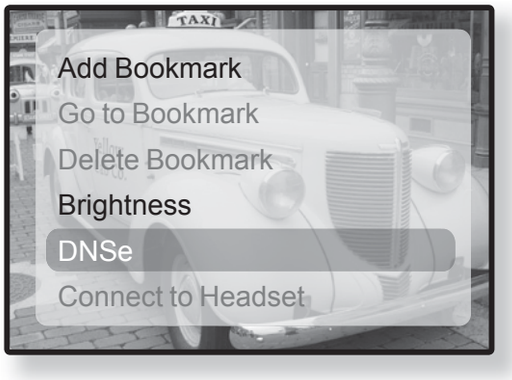

1. Apăsați **[⊟]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<DNSe>** şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <DNSe>.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta modul DNSe dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Selectați <Normal>, <Drama> (Dramă) sau <Action> (Acțiune).

OBSERVAȚIE

- **Ce înseamnă DNSe?**
  Sunetul digital natural (DNSe) este un efect sonor al playerelor MP3 produs de către Samsung. Asigură cele mai bune efecte sonore stereo.Acesta oferă diferite configurații pentru sunet pentru a îmbunătății calitatea muzicii pe care o ascultați.

UTILIZAREA MENIULUI VIDEO (continuare)

- **Înainte de a începe –** Utilizați numai căşti stereo Bluetooth înregistrate. Asigurați-vă că setul de căşti stereo Bluetooth a fost înregistrat. Dacă deținеți un set de căşti înregistrat, apare mesajul <Connect to Headset> (Conectare la căşti). Pentru mai multe informații, consultați secțiunea <Utilizarea căştilor stereo Bluetooth>. Vezi pagina 87

Conectarea căştilor Bluetooth

În timpul redării video, puteți conecta direct căştile înregistrate Bluetooth.

1. Apăsați **[⊟]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Connect to Headset>** (Conectare la căşti) şi apăsați **[◉]**.
   - Dacă <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth) este setat <Off> (Oprit), va fi schimbat în <On> (Pornit).
   - Când conectarea s-a efectuat cu succes, veți vedea pictograma [📳] pe ecran.
   - Vă puteți bucura de sunetul unui fişier video prin intermediu căştilor stereo.

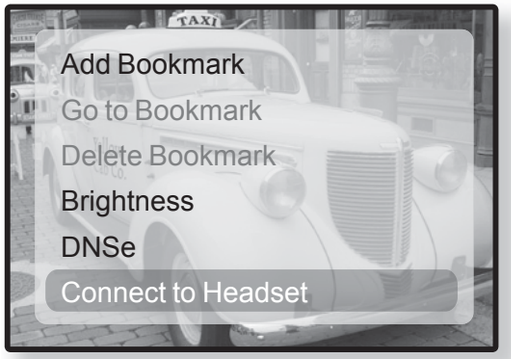

Deconectarea căştilor Bluetooth

1. Apăsați **[⊟]** în timpul redării video.
   - Este afişat meniul <Video>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Disconnect Headset>** (Deconectare cască) şi apăsați **[◉]**.
   - Căştile Bluetooth sunt deconectate.

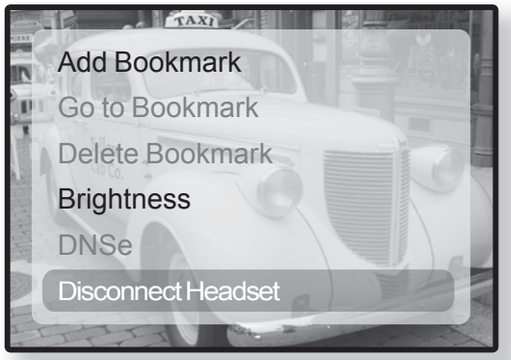

OBSERVAȚIE

- Nu puteți seta <DNSe> (Sistem de sunet digital natural) când playerul este conectat la căştile stereo Bluetooth în mod video.

vizualizarea imaginilor

- **Înainte de a începe –** Conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria.

OBSERVAȚIE

- Apăsați [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsat [⮌] pentru a trece la meniul principal.

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[‹ ›]** pentru a selecta **<Pictures>** (Imagini) şi apăsați **[●]**.
   - Apare fereastra de vizualizare preliminară a imaginilor.
3. Apăsați **[^ v ‹ ›]** pentru a selecta imaginea pe care doriți să o vizualizați şi apăsați **[●]**.
   - Imaginea selectată este afişată.
   - Apăsați [⮌] pentru a accesa fereastra de previzualizare.

Pentru a trece la imaginea anterioară/următoare

1. La afişare orizontală, apăsați **[‹ ›]**.
   - Va fi afişată imaginea anterioară/următoare.

OBSERVAȚIE

- Un fişier JPG incluzând date incorecte despre imagine va fi afişat în [👤].
- Unele imagini pot fi afişate lent.
- Când se transferă o imagine pe player utilizând <Media Studio>, aceasta este convertită automat în format JPG înainte de a fi transferată. De asemenea, este ajustată imediat şi dimensiunea imaginii.
- Puteți utiliza, de asemenea, <File Browser> (Browser fişiere) pentru a căuta o imagine. Vezi pagina 21.

UTILIZAREA MENIULUI PICTURE (IMAGINE)

OBSERVAȚIE

- Pentru a părăsi meniul, apăsați [⊟].

Ascultați muzică în timp ce vizualizați imagini

Puteți asculta ultima melodie redată în timp ce vizualizați imagini.

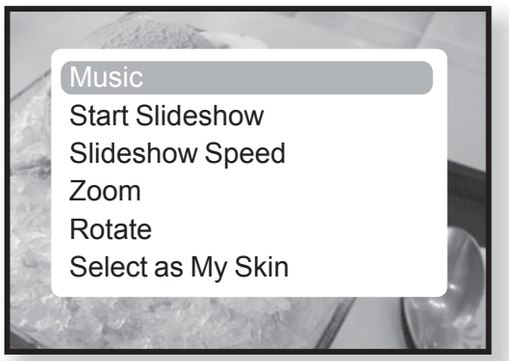

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce vizualizați o imagine.
   - Este afişat meniul <Pictures> (Imagini).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Music>** (Muzică) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Off>** (Oprit) sau **<On>** (Pornit) şi apăsați **[◉]**.
   - <Off> (Oprit) : Nu este redată nicio melodie în timp ce se vizualizează imagini.
   - <On> (Pornit) : Puteți asculta ultima melodie redată în timp ce vizualizați imagini.

Pentru a reda imaginile automat

Procedura 1

1. Apăsați **[◉]** în timp ce vizualizați o imagine.
   - Pe ecran va apărea ▶ iar playerul va iniția redarea succesivă a imaginilor.

Procedura 2

1. În mod vizualizare preliminară, apăsați **[⊟]**.
   - Apare fereastra Start Slideshow (Pornire prezentare).
2. Apăsați **[◉]**.
   - Pe ecran va apărea ▶ iar playerul va iniția redarea succesivă a imaginilor.

UTILIZAREA MENIULUI PICTURE (IMAGINE) (continuare)

Pentru a opri prezentarea

Procedura 1

1. În mod prezentare, apăsați **[◉]**.
   - Prezentarea este oprită.

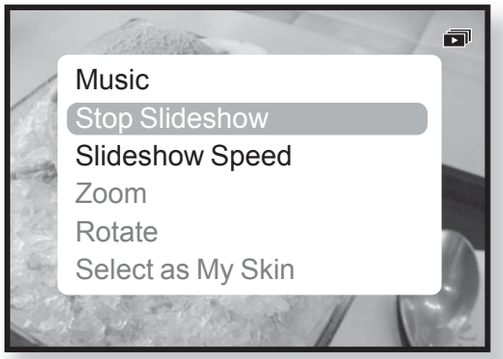

Procedura 2

1. În mod prezentare, apăsați **[⊟]**.
   - Este afişat meniul <Picture> (Imagini).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Stop Slideshow>** (Oprire slideshow) şi apăsați **[◉]**.
   - Prezentarea este oprită.

Pentru a seta viteza de prezentare a imaginilor

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce vizualizați o imagine.
   - Este afişat meniul <Picture> (Imagini).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Slideshow Speed>** (Viteză slideshow) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Slideshow Speed> (Viteză slideshow).

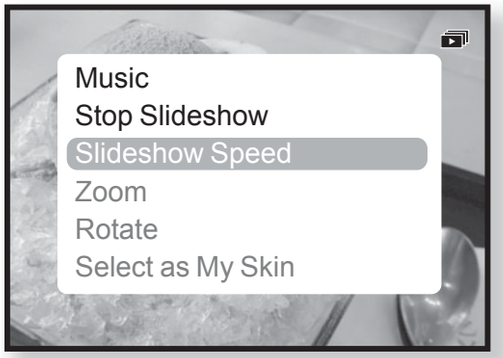

3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta viteza dorită şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Selectați <Fast> (Rapid), <Normal> sau <Slow> (Încet).

UTILIZAREA MENIULUI PICTURE (IMAGINE) (continuare)

Mărirea unei imagini

Puteți mări imaginea afişată.

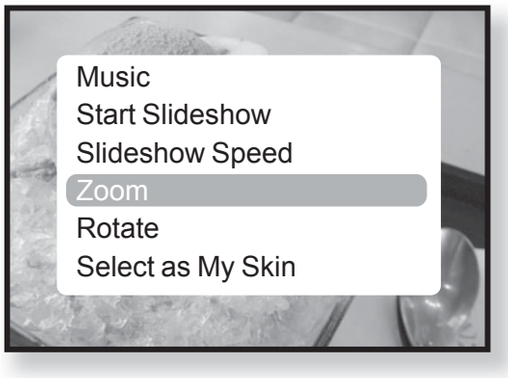

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce vizualizați o imagine.
   - Este afişat meniul <Picture> (Imagini).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Zoom>** şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Zoom>.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta nivelul de dimensionare dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Selectați <100%>, <200%> sau <400%>.
4. Apăsați **[∧ ∨ ‹ ›]** pentru a vă deplasa la porțiunea din imagine pe care doriți să o măriți.

Anularea funcției zoom

Procedura 1

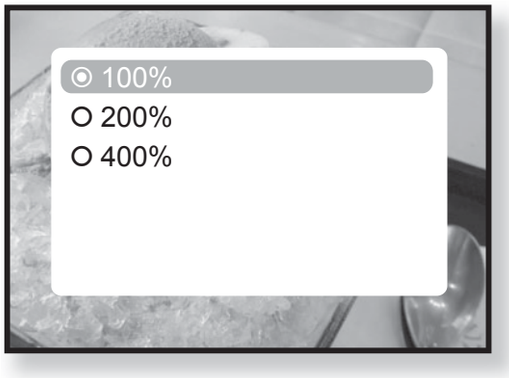

1. Apăsați **[◉]** în timp ce vizualizați o imagine mărită.
   - Imaginea va reveni la dimensiunea inițială.

Procedura 2

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce vizualizați o imagine mărită.
   - Este afişat meniul <Picture> (Imagini).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Zoom>** şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Zoom>.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<100%>** şi apăsați **[◉]**.
   - Imaginea va reveni la dimensiunea inițială.

OBSERVAȚIE

- Mărirea imaginilor de largi dimensiuni poate dura câteva momente.

UTILIZAREA MENIULUI PICTURE (IMAGINE) (continuare)

Rotirea unei imagini

Dacă doriți, puteți roti imaginea.

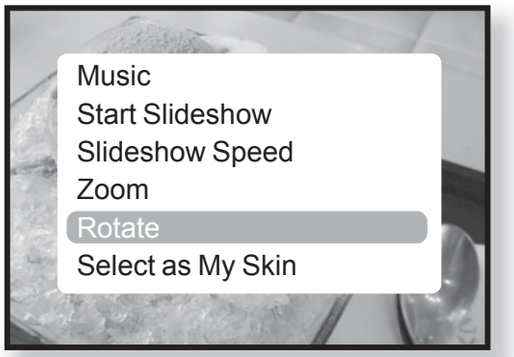

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce vizualizați o imagine.
   - Este afişat meniul <Picture> (Imagini).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Rotate>** (Rotire) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Rotate> (Rotire).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta unghiul dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Selectați <Left 90°> (Stânga 90°), <Right 90°> (Dreapta 90°) sau <180°>.

Selectarea unei imagini ca imagine de fundal

Puteți selecta imaginea dorită ca imagine de fundal pentru ecran.

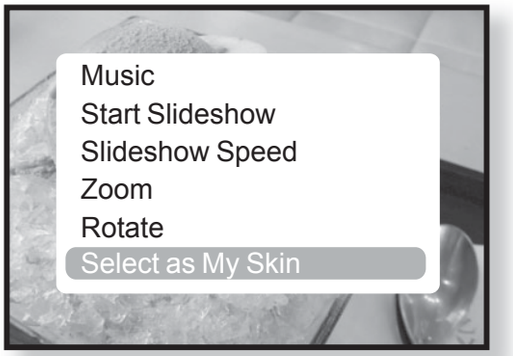

1. Selectați un fişier imagine ca imagine de fundal şi apăsați **[⊟].**
   - Este afişat meniul <Picture> (Imagini).
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Select as My Skin>** (Sel. ca asp. propr.) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare fereastra de confirmare pentru salvare.
3. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) şi apăsați **[◉]**.
   - Imaginea selectată este setată ca imagine de fundal.

ascuitarea unui post de radio FM

- **Înainte de a începe –** conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria.

OBSERVAȚIE

- Apăsați [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsat [⮌] pentru a trece la meniul principal.

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<FM radio>** (Radio FM) şi apăsați **[◉]**.

- Recepția posturilor de radio FM este inițializată.

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE OPRIRE A SUNETULUI

Apăsați **[◉]** în timp ce ascultați radio FM.

- Sunetul este oprit.

Apăsați **[◉]** din nou pentru a relua ascultarea.

OBSERVAȚIE

- Conectați întotdeauna căştile la player atunci când căutați sau setați frecvențele. Căştile servesc şi ca antenă de recepționare a posturilor de radio FM.
- În zonele cu recepție slabă, este posibil ca playerul să nu găsească un post FM disponibil.
- Funcția Bluetooth nu poate fi utilizată în timp ce ascultați radio FM.

CĂUTAREA POSTURILOR FM

1. Țineți apăsat scurt pe **[❮ ❯]** iar apoi ridicați degetul ajungând astfel în mod Manual.

- Pe display apare mesajul <Auto Searching…> (Căutare automată).
  Căutarea se va opri la frecvența cea mai apropiată de punctul în care ați eliberat butonul.

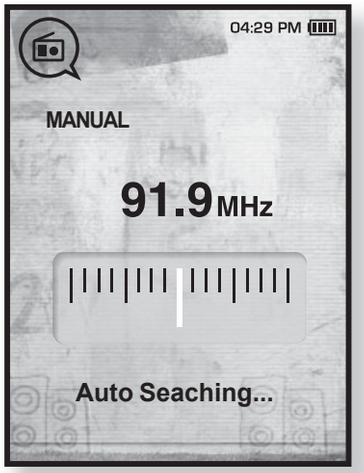

SAU

1. Apăsați **[❮ ❯]** pentru a trece de la o frecvență la alta în modul Manual.

- Se deplasează la frecvența indicată prin apăsarea pictogramei corespunzătoare.

UTILIZAREA MENIULUI FM RADIO

Pentru a comuta în mod predefinit

Selectați acest mod dacă doriți să căutați frecvențele deja salvate de dumneavoastră, câte o frecvență pe rând.

1. Apăsați **[⊟]** în modul Manual.
   - Este afişat meniul <Radio FM> .
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Go to Preset Mode>** (Acc. mod presetat) şi apăsați **[◉]**.
   - Pe ecran va apærea <PRESET> (predefinit).

OBSERVAȚIE

- Dacă nu sunt setate frecvențe predefinite, veți vedea mesajul <Preset list does not exist> (Listă presetări inexistentă) iar playerul nu va trece în modul de frecvențe presetate <Preset Mode>.
- Dacă selectați <Default Set> (Setare prestabilită) din <Settings> → <System> (Setări, Sistem), toate frecvențele predefinite vor fi şterse.

Pentru a comuta în mod manual

Selectați acest mod dacă doriți să cæutați frecvențele manual de-a lungul benzii FM, câte o frecvenflæ pe rând.

1. Apăsați **[⊟]** în modul Presetat.
   - Este afişat meniul <Radio FM>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Go to Manual Mode>** (Acc. mod manual) şi apăsați **[◉]**.
   - Pe ecran va apærea <MANUAL>.

UTILIZAREA MENIULUI FM RADIO (continuare)

Memorarea posturilor în memoria presetată

Memorarea posturilor în memoria presetată Puteți memora până la 30 de posturi în memoria playerului MP3 şi puteți reveni la acestea prin simpla apăsare a unui număr. Folosiți procedeul manual pentru a memora numai posturile dorite sau procedeul automat pentru a căuta şi memora toate posturile locale.

Manual – selectați numai posturile pe care doriți să le memorați

1. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta frecvența dorită în modul Manual.
   - Este afişat meniul <Radio FM>.
2. Apăsați **[⊟]**.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Add to Preset>** (Adăug. la Presetări) şi apăsați **[◉]**.
   - Frecvența selectată va fi adăugată la lista de frecvențe predefinite cu simbolul [.] pe scala frecvenței selectate.

4. Pentru a seta o frecvență predefinită pentru alte frecvențe, urmați paşii 1-3 de mai sus.

OBSERVAȚIE

- Dacă aceeaşi frecvență este deja memorată, apare mesajul <This preset already exists> (Această frecvență este deja memorată) iar această opțiune va fi dezactivată.

UTILIZAREA MENIULUI FM RADIO (continuare)

Memorarea posturilor în memoria presetată (continuare)

Automatic – memorează automat toate posturile recepționate de player.

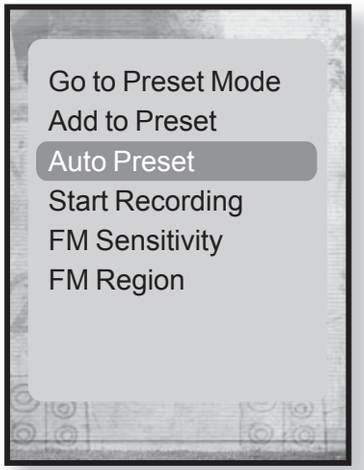

1. Apăsați **[⊟]** în modul FM Radio.
   - Este afişat meniul <Radio FM>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Auto Preset>** (Presetare automată) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare fereastra pentru confirmare.
3. Apăsați **[‹ ›]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) şi apăsați **[◉]**.
   - Sunt setate automat până la 30 de frecvențe.

Anularea Presetării automate

Dacă doriți să anulați presetarea automată, apăsați **[◉]** în timpul procesului.

- Setarea Presetare automată este dezactivată. Sunt memorate numai frecvențele setate până în acel moment.

OBSERVAȚIE

- Poate doriți să resetați posturile memorate dacă intenționați să ascultați playerul MP3 într-un alt oraş. Pentru a şterge posturile presetate şi a memora altele noi, nu trebuie decât să repetați procesul.

UTILIZAREA MENIULUI FM RADIO (continuare)

Ascultarea posturilor presetate

În modul Preset, apăsați **[〈 〉]** pentru a parcurge posturile memorate.

- Puteți asculta frecvența radio memorată.

Ştergerea unei presetări

Urmați paşii de mai jos pentru a şterge frecvențele în timp ce ascultați un post de radio FM.

1. În modul Preset, apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta o frecvență predefinită pe care doriți să o ştergeți şi apăsați **[⊟]**.
   - Este afişat meniul <Radio FM>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Delete from Preset>** (Şterg. din presetări) şi apăsați **[◉]**.
   - Frecvența selectată va fi ştearsă.
3. Pentru a şterge alte frecvențe presetate, urmați paşii 1-2 de mai sus.

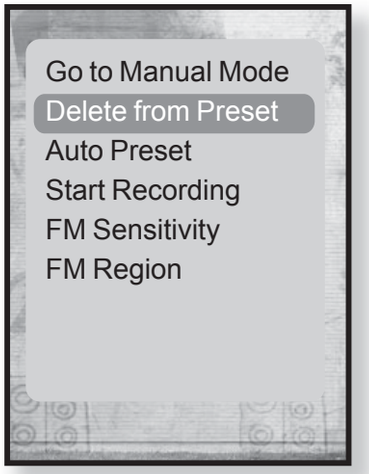

UTILIZAREA MENIULUI FM RADIO (continuare)

Înregistrarea transmisiunilor radio FM

Puteți înregistra o transmisiune radio FM oricând în timp ce ascultați radio.

1. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta frecvența pe care doriți să o înregistrați în mod FM Radio şi apăsați **[⊟]**.
   - Este afişat meniul <Radio FM>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Start Recording> (**Începere înregistrare) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat numele fişierului iar playerul începe să înregistreze.

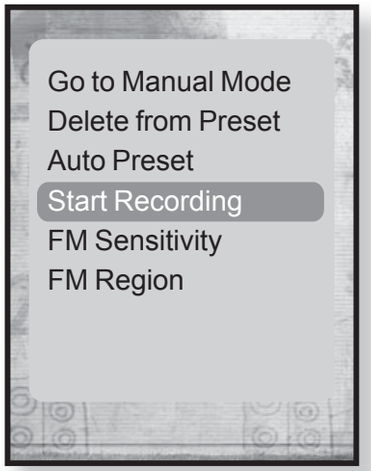

Oprirea înregistrării FM

1. Apăsați **[◉]** în timpul înregistrării.
   - Apare un mesaj care vă cere să precizați dacă doriți să ascultați fişierul tocmai înregistrat.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) sau **<No>** (Nu) şi apăsați **[◉]**.
   - Dacă selectați <Yes> (Da), fişierul înregistrat va fi redat.
   - Dacă selectați <No> (Nu), fişierul înregistrat nu va fi redat.
   - Fişierul înregistrat este stocat în <File Browser> (Browser fişiere) → <Recorded Files> (Fişiere înregistrate).

OBSERVAȚIE

- Puteți stoca maxim 999 de fişiere înregistrate radio FM.
- Puteți face o înregistrare maximă de aproximativ 23 de ore (la 96 Kbps, 1 GB).
- Fişierul conținând înregistrarea va fi denumit automat „FM_000.mp3”. „FM” indică faptul că fişierul este o înregistrare FM iar „000” este numărul fişierului.

Reglarea sensibilității FM

Pentru a recepționa mai multe sau mai puține posturi de radio care emit în frecvența FM, reglați <Sensibilitate FM>.

1. Apăsați **[⊟]** în modul FM Radio.
   - Este afişat meniul <Radio FM>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<FM Sensitivity>** (Sensibilitate FM) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <FM Sensitivity> (Sensibilitate FM).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta nivelul de căutare şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Selectați <High>(Înalt), <Middle>(Mijloc) sau <Low>(Scăzut).
   - Dacă selectați <High> (Înaltă), puteți recepționa mai multe frecvențe.

UTILIZAREA MENIULUI FM RADIO (continuare)

Setarea regiunii FM

Puteți modifica setarea unei zone FM în vederea efectuării unei călătorii în străinătate.

1. Apăsați **[⊟]** în modul FM Radio.
   - Este afişat meniul <Radio FM>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<FM Region>** (Regiune FM) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <FM Region> (Regiune FM).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta zona FM şi apăsați **[◉]**.
   - Selectați <Korea/US> (Coreea/US), <Japan> (Japonia) sau <Other Countries> (Alte țări).

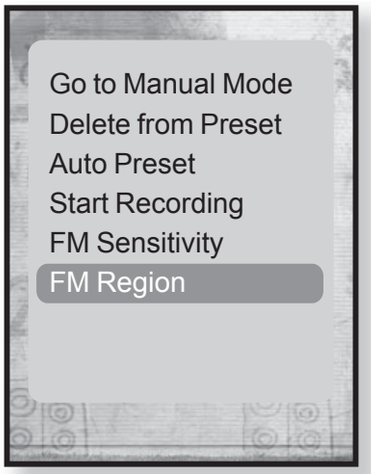

OBSERVAȚIE

- Regiunea FM poate fi ştearsă sau modificată în funcție de regiunea-țintă a playerului.
- Posturile radio memorate anterior vor fi şterse atunci când modificați <FM Region> (Regiune FM) a playerului dumneavoastră.
- Banda de frecvențe după regiune

- Korea/US (Coreea/US): Căutați posturile FM în banda de frecvențe 87,5 MHz~108,0 MHz, în trepte de 100 kHz.
- Japan (Japonia): Căutați posturile FM în banda de frecvențe 76,0 MHz~108,0 MHz, în trepte de 100 kHz.
- Other Countries (Alte țări): Căutați posturile FM în banda de frecvențe 87,50 MHz~108,00 MHz, în trepte de 50 kHz.

utilizarea transmisiei de date

Cu ajutorul <Media Studio>, puteți transfera pe player informații blog şi fişiere înregistrate RSS.

OBSERVAȚIE

- **Ce este RSS?**

RSS provine de la Rich Site Summary sau Really Simple Syndication. Este un sistem de transmisie de date care are la bază limbajul xml utilizat pentru a furniza utilizatorilor informații despre situri cu actualizare frecventă precum cele de ştiri sau blog într-un mod mai uşor şi mai convenabil.

- **Ce sunt Datacast-urile?**

Puteți primi automat informații actualizate fără a fi nevoit să accesați de fiecare dată siturile de ştiri, blog sau UCC vizitate frecvent.

- **Înainte de a începe –** Media Studio trebuie să fie instalat pe PC. Vezi pagina 33.

ÎNREGISTRAREA UNUI CANAL

Puteți crea un canal nou prin înregistrarea pagini sau situri web compatibile RSS.

1. Executați clic pe **<Subscribe>** (Înscriere) în partea inferioară a **<Datacasts>** (Emiteri date) din <Media Studio>.
2. Introduceți o adresă la **<URL>** şi apăsați **<►Next>**.
   - Când copiați o adresă şi faceți clic pe **<Subscribe>**, adresa copiată este afişată automat în **<URL>.**
   - Dacă adresa Web este compatibilă RSS, apare fereastra de confirmare a setării.

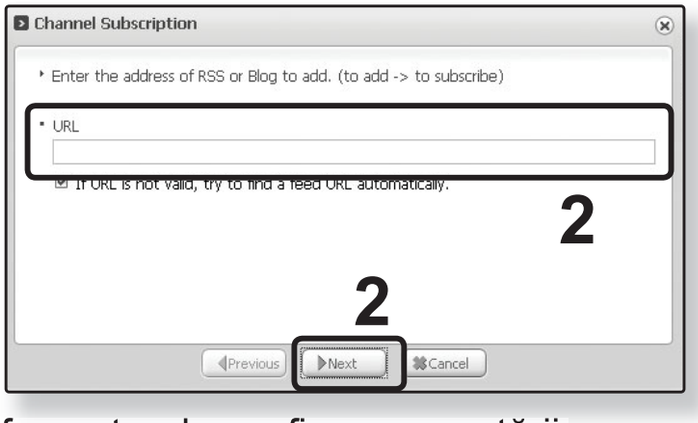

3. Executați clic pe **<OK>.**
   - Canalul dorit este înregistrat.
   - În Datacasts (Emiteri date) apare pictograma pentru canalul înregistrat.

OBSERVAȚIE

- Pentru instrucțiuni detaliate, consultați <Datacasts> (Emiteri date) din <Media Studio>.

CREAREA UNUI NOU GRUP DE CANALE

Puteți crea un nou grup pentru a gestiona canalele proprii.

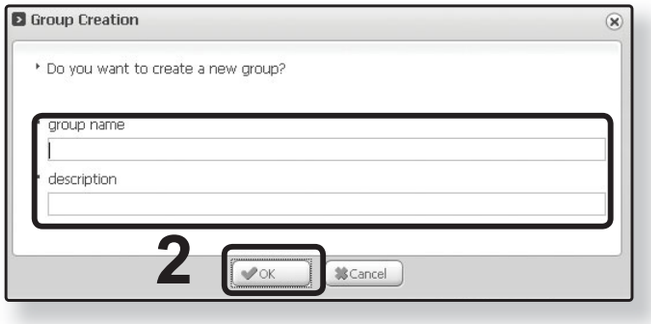

1. Executați clic pe **<New Group>** (Grup nou) în partea inferioară a **<Datacasts>** (Emiteri date) din <Media Studio>.
2. Introduceți un nume pentru grup şi o descriere
   şi apăsați **<OK>.**

TRANSFERAREA UNUI DATACAST DIN <MEDIA STUDIO>

- **Înainte de a începe –** conectați playerul la PC. Media Studio trebuie să fie instalat pe PC. Vezi pagina 33.

1. <Media Studio> va porni automat atunci când playerul este conectat la PC.
   - Dacă programul nu rulează automat, executați dublu clic pe pictograma <Media Studio> de pe spațiul de lucru.
2. Executați clic pe **<Datacasts>** (Emiteri date) din partea de sus a <Media Studio>.
   - Apare lista cu canale a grupului Datacasts (Emiteri date).
3. Executați clic pe canalul dorit din grup.
4. Executați clic pe canalul dorit.
5. Selectați conținutul pe care doriți să-l transferați.
6. Executați clic pe **pictograma .**
   - Conținutul selectat al canalului va fi transferat pe player în <File Browser> (Browser fişiere) → <Datacasts> (Emiteri date).

OBSERVAȚIE

- Executați clic pe în partea de sus a <Media Studio> pentru a reveni la ecranul anterior.
- În <Datacasts> (Emiteri date) din <Media Studio>, dacă mesajul este însoțit de material ataşat, puteți descărca materialul ataşat pe player. Dar, în funcție de politica sitului, este posibil ca materialul ataşat să nu poată fi descărcat.

VIZUALIZAREA DATACAST-URILOR

Puteți vizualiza articolele canalului adăugate la <Datacasts> (Emiteri date).

- **Înainte de a începe –** Transferați un post al unui canal preferat pe player utilizând <Media Studio>. Vezi pagina 72

OBSERVAȚIE

- Apăsați [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsat [⮌] pentru a trece la meniul principal.

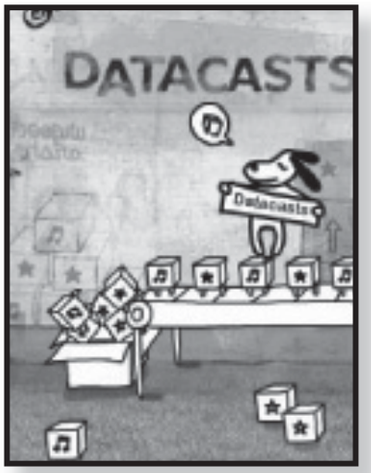

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Datacasts>** (Emiteri date) şi apăsați **[◉]**.

- Apare lista Datacast.

3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta grupul de canale dorit şi apoi apăsați **[◉]**.

- Titlul este identic cu cel al canalului adăugat la <Datacasts> (Emiteri date) în <Media Studio>.

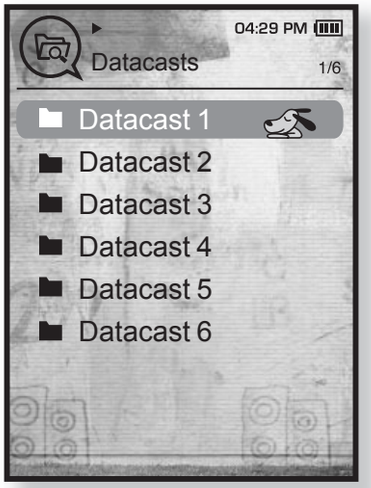

4. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta canalul dorit şi apoi apăsați **[◉]**.

- Apare lista cu fişiere.

- pictograma : textul principal pentru articolul transferat
- pictograma : fişier imagine
- pictograma : fişier audio
- pictograma : fişier video

---

5. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta postul dorit şi apoi apăsați **[◉]**.

- Postul selectat va fi redat.

avantajele pachetului premium

Prime Pack vă permite să vă bucurați de diferite funcţii precum redarea de texte şi înregistrare vocală.

CITIREA TEXTELOR

Fie că este vorba de un roman, manuscrisul unei noi povestiri sau o lucrare ştiinţifică, playerul dumneavoastră mp3 vă dă posibilitatea să le citiți… şi toate astea în timp ce ascultați muzică!

- **Înainte de a începe –** Porniți playerul şi verificați bateria.
  Transferați fişiere text pe player folosind <Media Studio>. Vezi pagina 34~36.

OBSERVAȚIE

- Apăsați [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsat [⮌] pentru a trece la meniul principal.

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Prime Pack>** (Pachet premium) şi apăsați **[◉]**.
- Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).

3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Text>** şi apăsați **[◉]**.
- Apare lista cu fişiere text.

4. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta fişierul text dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
- Veți vedea textul pe ecran.

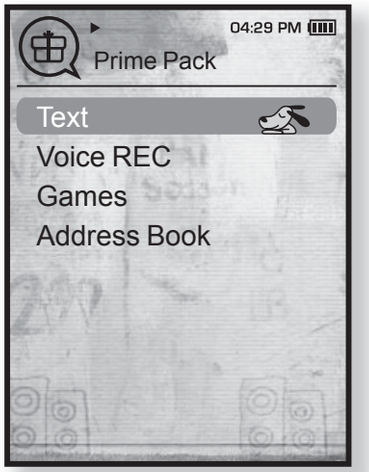

Pentru a trece la pagina anterioară/următoare

Apăsați **[〈 〉]**.
- Țineți un moment apăsat [〈 〉] pentru a trece continuu la pagina anterioară/următoare.

OBSERVAȚIE

- Playerul dumneavoastră mp3 acceptă fişiere TXT în mod Text.
- Puteți utiliza, de asemenea, <File Browser> (Browser fişiere) pentru a căuta un fişier text.

UTILIZAREA MENIULUI TEXT

OBSERVAȚIE

- Pentru a părăsi meniul, apăsați [⊟].

Ascultați muzică în timp ce vizualizați un text

Puteți asculta ultima melodie redată în timp ce vizualizați un text.

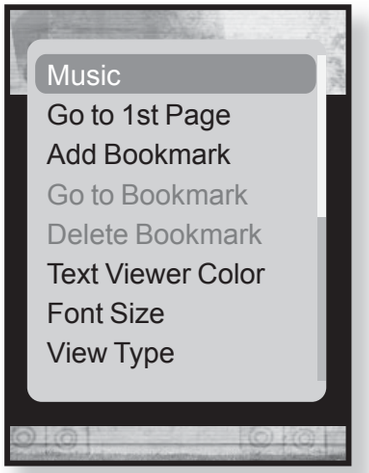

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce vizualizați un text.
   - Este afişat meniul <Text>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Music>** (Muzică) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Music> (Muzică).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta modul dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
   - <Off> (Oprit) : Nu este redată nicio melodie în timp ce se vizualizează un text.
   - <On> (Pornit) : Puteți asculta ultima melodie redată în timp ce vizualizați un text.

Pentru a reveni la prima pagină

Utilizați această funcție dacă doriți să vizualizați textul de la prima pagină.

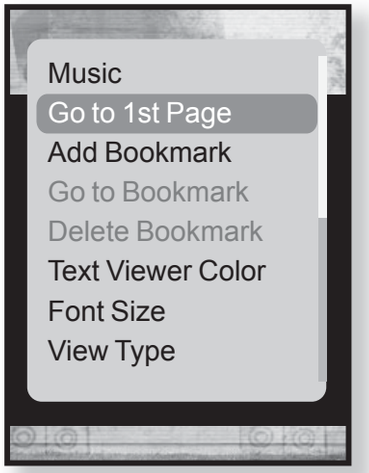

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce vizualizați un text.
   - Este afişat meniul <Text>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Go to 1st page>** (Accesare pagină 1) şi apăsați **[◉]**.
   - Va fi afişată fereastra de confirmare pentru revenire la prima pagină.
3. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) şi apăsați **[◉]**.
   - Revine la prima pagină.

UTILIZAREA MENIULUI TEXT (continuare)

OBSERVAȚIE

- Pentru a părăsi meniul, apăsați [⊟].

Plasarea unui semn de carte

Pentru a reveni la un anumit punct din text, plasați un „semn de carte”.

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce vizualizați un text.
   - Este afişat meniul <Text>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Add Bookmark>** (Adăug. semn carte) şi apăsați **[◉]**.
   - Poziția curentă din text este marcată cu simbolul [🖇] în colțul din stânga, sus.

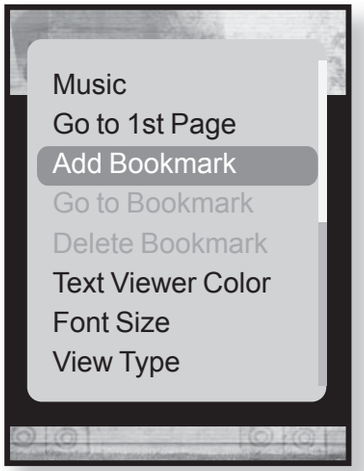

OBSERVAȚIE

- Dacă există un semn aplicat anterior, apare fereastra de confirmare pentru înlocuirea semnului. Dacă selectați **<Yes> (Da)**, semnul aplicat anterior este şters şi înlocuit cu cel nou.
- Pentru fiecare fişier text se poate aplica un singur semn iar în total se pot aplica maxim 100 de semne.

Pentru accesare/ştergere semn de carte.

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce vizualizați un text.
   - Este afişat meniul <Text>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Go to Bookmark>** (Mergi la semn) sau **<Delete Bookmark>** (Ştergere semn) şi apăsați **[◉]**.
   - Dacă selectați <Go to Bookmark> (Mergi la semn), veți accesa semnul de carte selectat iar <Delete Bookmark> (Ştergere semn) va şterge semnul de carte selectat din fişierul text.

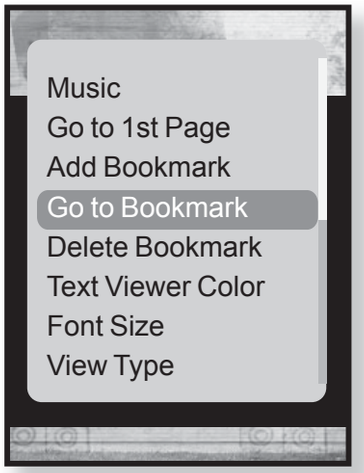

UTILIZAREA MENIULUI TEXT (continuare)

Selectarea unei culori de afişare a textului

Selectați culoarea textului afişat.

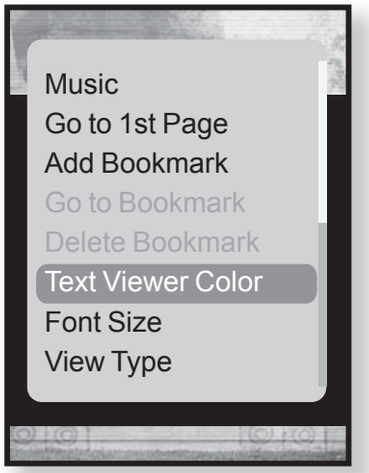

1. Apăsați [⊟] în timp ce vizualizați un text.
   - Este afişat meniul <Text>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Text Viewer Color>** (Cul. viz. text) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare fereastra de meniu <Text Viewer Color> (Cul. viz. text).
3. Apăsați **[‹ ›]** pentru a selecta culoarea dorită pentru vizualizarea textului şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Selectați de la <Type 1> la <Type 6>.

Modificarea dimensiunii caracterelor

Puteți modifica dimensiunea caracterelor pentru textul afişat.

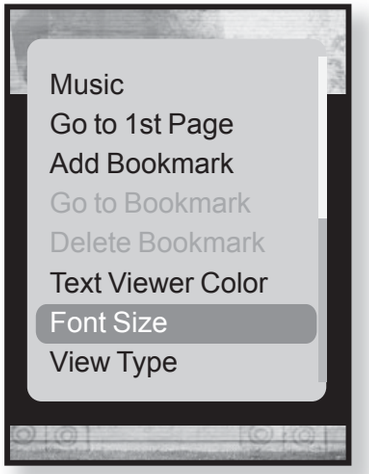

1. Apăsați [⊟] în timp ce vizualizați un text.
   - Este afişat meniul <Text>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Font Size>** (Mărime font) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişat meniul <Font Size> (Mărime font).
3. Apăsați **[‹ ›]** pentru a selecta mărime font şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Selectați <Small> (Mici), <Medium> (Medii) sau <Large> (Mari).

UTILIZAREA MENIULUI TEXT (continuare)

Selectarea unui mod de afişare a textului

Textul poate fi afişat pe orizontală sau pe verticală.

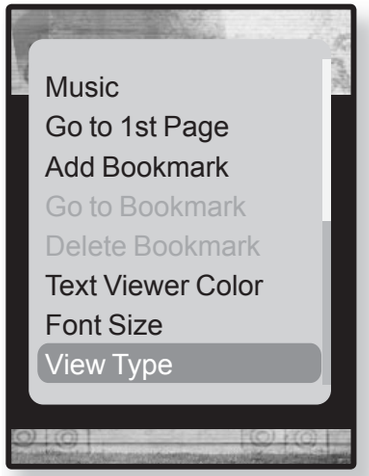

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce vizualizați un text.
   - Este afişat meniul <Text>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<View Type>** (Tip afişare) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare meniul <View Type> (Tip afişare).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta modul de afişare dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Selectați <Normal> sau <Horizontal> (Orizontal).
   - Pentru a vedea textul vertical, selectați <Normal>, iar pentru a roti imaginea orizontal, selectați <Horizontal> (Orizontal).

UTILIZAREA MENIULUI TEXT (continuare)

Setarea limbii pentru text

Puteți selecta o limbă pentru textul afişat.

1. Apăsați **[⊟]** în timp ce vizualizați un text.
   - Este afişat meniul <Text>.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Languages>** (Limbi) şi apăsați **[◉]**.
   - Este afişată lista <Languages> (Limbi).
   - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta limba dorită şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Puteți vizualiza textul în limba selectată.

OBSERVAȚIE

- Limbile acceptate pot fi modificate şi numărul acestora poate fi mărit.

ÎNREGISTRAREA VOCALĂ

Puteți face o înregistrare vocală.

Efectuarea unei înregistrări vocale

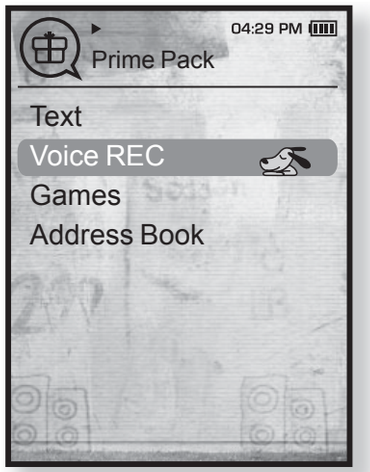

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Prime Pack>** (Pachet premium) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Voice REC>** (Înregistrare voce) şi apăsați **[◉]**.
4. Apăsați **[◉]**.
   - Playerul începe să înregistreze.

OBSERVAȚIE

- Puteți face o înregistrare maximă de aproximativ 23 de ore (la 96 Kbps, 1 GB).
- Puteți stoca maxim 999 de fişiere conținând înregistrare vocală.

ÎNREGISTRAREA VOCALĂ (continuare)

Oprirea înregistrării vocale

1. Apăsați **[◉]** în timpul înregistrării.
   - Apare un mesaj care vă cere să precizați dacă doriți să ascultați fişierul tocmai înregistrat.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) sau **<No>** (Nu) şi apăsați **[◉]**.
   - Dacă selectați <Yes> (Da), fişierul înregistrat va fi redat.
   - Dacă selectați <No> (Nu), fişierul înregistrat nu va fi redat.
   - Fişierul înregistrat este stocat în <File Browser> (Browser fişiere) → <Recorded Files> (Fişiere înregistrate).

OBSERVAȚIE

- Nu țineți microfonul prea aproape sau prea departe de gură întrucât aceasta poate avea ca rezultat înregistrări nesatisfăcătoare.
- Când bateria este slabă, înregistrarea vocală nu funcționează adecvat.
- Fişierul conținând înregistrarea va fi denumit automat „VCE_000.mp3”. „VCE” indică faptul că fişierul este o înregistrare vocală iar „000” este numărul fişierului.

JOCURILE

Playerul dumneavoastră mp3 conține deja câteva jocuri captivante gata instalate!

▪ **Înainte de a începe –** Conectați căştile, porniți playerul şi verificați bateria.

OBSERVAȚIE

▪ Apăsați [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior.
Țineți un moment apăsat [⮌] pentru a trece la meniul principal.

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[‹ ›]** pentru a selecta **<Prime Pack>** (Pachet premium) şi apăsați **[◉]**.
   ▪ Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).
3. Apăsați **[^ v]** pentru a selecta **<Games>** (Jocuri) şi apăsați **[◉]**.
   ▪ Apare lista <Games> (Jocuri).
4. Apăsați **[^ v]** pentru a selecta jocul dorit şi apoi apăsați **[◉]**.

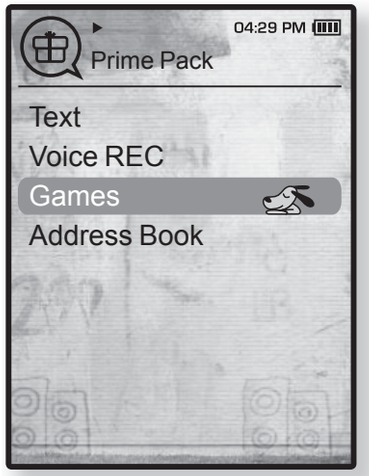

BOMB BOMB

Acesta este un joc de perspicacitate în care trebuie să schimbați ordinea a trei blocuri pentru a potrivi culoarea blocului în formă de ciocan cu cea a blocurilor suprapuse, ceea ce va rezulta în eliminarea blocurilor. Încercați să eliminați cât mai multe blocuri.

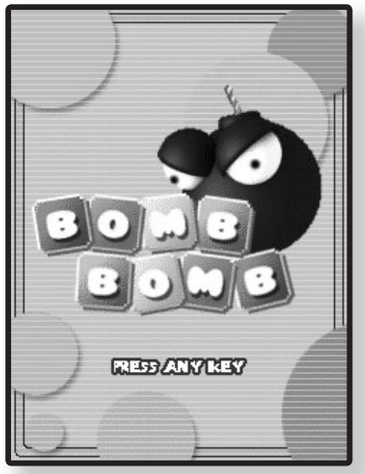

Apăsați **[‹ ›]** pentru a muta blocurile spre stânga sau spre dreapta.

Apăsați **[^]** pentru a schimba poziția blocului în plan orizontal sau vertical.

Apăsați **[v]** pentru a lăsa jos blocul.

JOCURILE (continuare)

Bubble Smile

Obțineți cât mai multe puncte modificând ordinea celor trei baloane pentru a le face să se potrivească orizontal sau vertical.

Apăsați **[∧ ∨ ‹ ›]** pentru a muta combinația de trei baloane.

Apăsați **[⊟]** pentru a schimba ordinea baloanelor spre dreapta.

Apăsați **[⮌]** pentru a schimba ordinea baloanelor spre stânga.

Veți obține puncte dacă cel puțin trei baloane similare sunt grupate.

Chicken Runaway

În acest joc controlați găina şi puişorii deplasându-i spre stânga sau dreapta (de ex., pentru a evita proiectilele care cad de sus şi pentru a proteja găina cât mai mult posibil).

Apăsați **[‹ ›]** pentru a muta găina spre stânga sau spre dreapta.

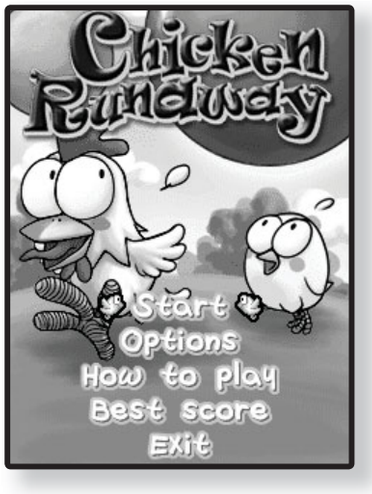

OBSERVAȚIE

- Numărul sau tipul jocurilor pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Pentru mai multe informații despre manevrare, consultați secțiunea Help (Asistență).

VIZUALIZAREA AGENDEI

Puteți descărca agenda folosind funcția Bluetooth pentru a verifica numărul de telefon şi a suna direct cealaltă persoană de pe player.

- **Înainte de a începe –** Folosiți mai întâi funcția de transfer de fişiere prin Bluetooth pentru a descărca agenda de pe un dispozitiv extern. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea <Transferul de fişiere de pe un dispozitiv extern pe player.> Consultați pagina 100.Trebuie să conectați telefonul mobil la player înainte de a face un apel în fereastra agendei. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea <Utilizarea unui telefon mobil cu Bluetooth> Consultați pagina 90.

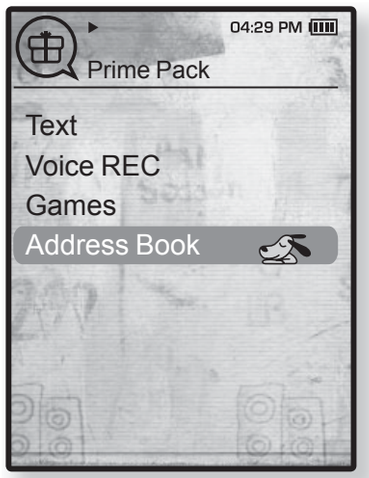

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Prime Pack>** (Pachet premium) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare lista <Prime Pack> (Pachet premium).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Address Book>** (Repertoar adrese) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare fereastra agendei.
4. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta un nume pe care doriți să-l verificați în repertoarul cu adrese şi apăsați **[◉]**.
   - Vor apărea informațiile de adresă pentru numele selectat.

Apelarea unui număr din agendă

1. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta numele persoanei pe care doriți să o apelați din repertoarul cu adrese şi apăsați **[◉]**.
   - Vor apărea informațiile de adresă pentru numele selectat.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta numărul dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
   - În acest fel lansați un apel către cealaltă persoană.

OBSERVAȚIE

- Repertoarul de adrese este organizat alfabetic în ordinea caractere speciale, numere şi apoi literele alfabetului.
- Fişierele din agendă care au fost transferate pe player sunt salvate în folderul <File Browser> (Browser fişiere) → <Received Files>(Fişiere primite).
- Agenda este compatibilă doar cu formatul de fişiere vCard.

utilizarea Bluetooth

Folosind Bluetooth wireless, puteți conecta playerul fără a utiliza un cablu la alte dispozitive Bluetooth şi puteți efectua schimb de date între acestea, puteți vorbi folosind sistemul hands-free sau asculta muzică folosind căştile stereo Bluetooth.

OBSERVAȚIE

- Apăsați [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior.
  Țineți un moment apăsat [⮌] pentru a trece la meniul principal.

CE ESTE BLUETOOTH?

Bluetooth reprezintă un tip de specificație industrială care descrie cum se pot interconecta cu uşurință căşti stereo, telefoane mobile şi dispozitive externe compatibile Bluetooth, unele cu altele, utilizând o conectare fără fir la mică distanță.

- **În funcție de condițiile de utilizare, dispozitivul Bluetooth poate cauza zgomot sau funcționare defectuasă.**
  - Spre exemplu, interferențe fizice de semnal în cazul în care țineți playerul în mână şi aveți căştile stereo pe urechi sau dacă țineți playerul într-o mână şi un telefon mobil în cealaltă mână.
  - Când o parte a corpului este în contact cu sistemul de emisie/recepție al playerului sau cu căştile stereo.
  - Variație electrică provocată de blocajul electric de către ziduri, colțuri sau pereți de compartimentare a birourilor.
  - Interferență electrică provocată de dispozitive în aceeaşi bandă de frecvență incluzând echipamente medicale, cuptorul cu microunde sau rețele wireless (fără fir).
- **Când se foloseşte dispozitivul Bluetooth împreună cu playerul, încercați să le situați la o distanță cât mai mică posibil.**
- **Cu cât distanța dintre player şi căştile stereo este mai mare, cu atât calitatea sunetului devine mai slabă. Dacă distanța depăşeşte limita, comunicarea se întrerupe.**
- **Nu recomandăm utilizarea modurilor vizualizare text şi imagini în timp ce ascultați muzică folosind căştile stereo întrucât aceasta poate reduce atât performanța playerului cât şi comunicarea Bluetooth.**
- **În funcție de modelul căştilor stereo, fişierele la mai puțin de 32 KHz nu pot fi redate.**

CE ESTE BLUETOOTH? (continuare)

- **În zone cu semnal slab precum interiorul unui lift sau în subteran, conectarea Bluetooth poate funcționa incorect.**
- **Distanța maximă la care se poate efectua conectarea fără fir între player şi bluetooth este de 10 m. Dacă se depăşeşte această distanță, conectarea va fi întreruptă automat. Chiar şi în această rază, calitatea sunetului poate fi afectată de obstacole precum ziduri sau uşi.**

OBSERVAȚIE

- Când nu se utilizează, setați <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth) la <Off> (Oprit). Dacă <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth) rămâne <On> (Pornit), timpul de utilizare a bateriei se va reduce.
- Funcțiile Bluetooth ale playerului sunt optimizate pentru utilizarea cu produse Samsung. Este posibil ca, la utilizarea cu alte produse, funcțiile Bluetooth să nu ofere rezultatul corespunzător.

ATENȚIE

- Nu utilizaţi funcţia Bluetooth în scopuri ilegale (piraterie software, comunicaţii şi interceptări de comunicaţii wireless etc., în scopuri comerciale).
  Compania Samsung nu răspunde pentru astfel de acţiuni ilegale şi consecinţele lor.

UTILIZAREA CĂŞTILOR STEREO BLUETOOTH

Puteți folosi un set de căşti stereo Bluetooth pentru a vă bucura de muzică stereo cu sunet de înaltă calitate şi asta fără fire!

- **Înainte de a începe –** Dacă playerul este conectat la un telefon mobil Bluetooth sau dispozitiv extern, întrerupeți, mai întâi, conectarea. Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este pregătit pentru conectare. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)

Înregistrarea căştilor stereo Bluetooth

(înregistrarea este necesară o singură dată)

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Bluetooth>** şi apăsați **[◉]**.
   - Modul <Bluetooth> este setat ca <On> (Pornit).
   - Pictograma ᛒ va fi luminată.
3. Pregătiți căştile stereo pentru conectare.
   - Pentru pregătirea setului de căşti pentru conectivitate, consultați manualul de utilizare pentru căşti.
4. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Stereo Headset>** (Căşti stereo) şi apăsați **[◉]**.
   - Pe ecran va apărea mesajul <Search New Device> (Căutare dispozitiv nou), dacă există un dispozitiv care a fost anterior conectat la player. Selectați <Search New Device> (Căutare dispozitiv nou) pentru a putea căuta un dispozitiv nou pentru conectare.
   - Va fi afişat setul de căşti pentru înregistrare.
5. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta numele căştilor de adăugat şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Va apărea fereastra pentru introducerea parolei dacă parola pentru căşti este alta decât 0000. În privința parolei, consultați manualul căştilor.
   - Înregistrarea căştilor s-a încheiat.

UTILIZAREA CĂŞTILOR STEREO BLUETOOTH (continuare)

Înregistrarea căştilor stereo Bluetooth (continuare)

OBSERVAȚIE

- Puteți utiliza funcția Bluetooth numai când se redau fişiere audio sau video. Funcția este indisponibilă atunci când ascultați radio FM.
- Descrierea pictogramei Bluetooth
  : Mod Bluetooth activat : Conectat la căşti stereo
  : Conectat la un telefon mobil
- Dacă doriți să dezactivați funcția Bluetooth, setați modul Bluetooth <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth)→ <Off> (Oprit).
- Căşti compatibile Bluetooth

Producător	Model	Producător	Model
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Utilizați numai căşti stereo Bluetooth înregistrate. Căştile mono de tip hands-free nu sunt acceptate.
- Când nu se utilizează, setați <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth) la <Off> (Oprit). Dacă <Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth) rămâne <On> (Pornit), timpul de utilizare a bateriei se va reduce.

UTILIZAREA CĂŞTILOR STEREO BLUETOOTH (continuare)

Conectarea căştilor stereo Bluetooth înregistrate

1. Apăsați **[▲ ▼]** pe ecranul Bluettoth pentru a selecta **<Stereo Headset>** (Căşti stereo) şi apoi apăsați **[◉]**.
2. Apăsați **[▲ ▼]** pentru a selecta căştile stereo pentru conectare şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Când conectarea s-a efectuat cu succes, veți vedea pictograma pe ecran.
   - Puteți conecta maxim 2 seturi de căşti.
3. Redarea audio.
   - Puteți asculta muzică cu ajutorul căştilor stereo.

OBSERVAȚIE

- Dacă nu găsiți setul dorit de căşti pentru conectare, înregistrați-l mai întâi.
- Dacă opriți şi apoi reporniți playerul sau căştile, comunicarea Bluetooth poate fi întreruptă. Dacă doriți să ascultați muzică din nou folosind căştile stereo, repetați instrucțiunile de mai sus.
- Când sunt conectate două seturi de căşti, numai setul conectat primul poate fi activat pentru funcții operaționale precum redare/stop şi reglare volum. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al căştilor.

UTILIZAREA UNUI TELEFON MOBIL CU BLUETOOTH

Prin conectarea unui telefon mobil Bluetooth, puteți primi şi efectua apeluri telefonice de pe playerul dumneavoastră. Playerul va funcționa ca dispozitiv hands-free.

- **Înainte de a începe –** Dacă playerul este conectat la căşti stereo Bluetooth sau la un dispozitiv extern, dezactivați mai întâi această conectare. Asigurați-vă că telefonul mobil Bluetooth ce urmează a fi conectat este pregătit pentru realizarea conexiunii. (consultați manualul de utilizare al telefonului mobil). Efectuați setarea <Discoverable> (Descoperibil) din <Bluetooth Settings> (Setări Bluetooth) → <Discover Option> (Opțiune Descoperire). Vezi pagina 102.

Înregistrarea telefonului mobil cu Bluetooth

(înregistrarea este necesară o singură dată)

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Bluetooth>** şi apăsați **[◉]**.
   - Modul <Bluetooth> este setat ca <On> (Pornit).
   - Pictograma ᛒ va fi luminată.
3. În meniul telefonului, căutați YP-T10.
   - Dacă ați redenumit playerul YP-T10, căutați noua denumire.
4. Introduceți parola când apare fereastra pentru introducerea parolei pe telefonul mobil.
5. Când vedeți mesajul **<Connect?>** (Conectare?) pe player, apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare fereastra pentru introducerea codului PIN (parolei).

OBSERVAȚIE

- În funcție de telefonul mobil, numărul de caractere pentru parolă poate fi diferit. (consultați manualul de utilizare al telefonului mobil)

Înregistrarea telefonului mobil cu Bluetooth (continuare)

6. Utilizați **[∧ ∨ ‹ ›]** şi **[●]** pentru a introduce parola pentru telefonul mobil ce urmează a fi conectat la player.
   - Asigurați-vă că ați introdus aceeaşi parolă ca la pasul 4 de mai sus.
7. Utilizați **[∧ ∨ ‹ ›]** pentru a deplasa cursorul la **<OK>** şi apăsați **[●]**.
   - Înregistrarea telefonului mobil s-a încheiat.

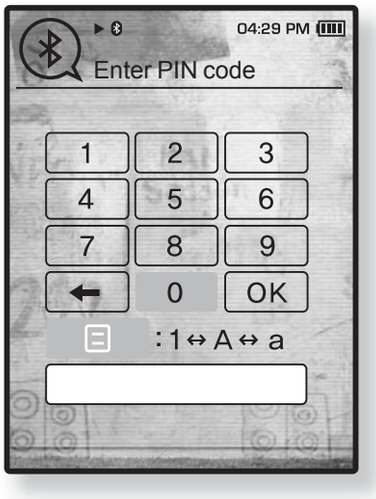

OBSERVAȚIE

- În cazul unor telefoane mobile, este posibil ca funcțiile de căutare a dispozitivelor şi convorbire (efectuarea/primirea de apeluri) să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă apăsați un buton pe telefonul mobil sau inițiați sau întrerupeți un apel în timpul unei conexiuni Bluetooth între player şi telefonul mobil, este posibil ca playerul să emită un sunet.
- Pentru atribuirea unui nume de dispozitiv telefonului mobil, recomandăm utilizarea alfabetului englez.
- Telefoane mobile compatibile Bluetooth

Producător	Model
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

UTILIZAREA UNUI TELEFON MOBIL CU BLUETOOTH (continuare)

Conectarea la telefonul mobil Bluetooth înregistrat

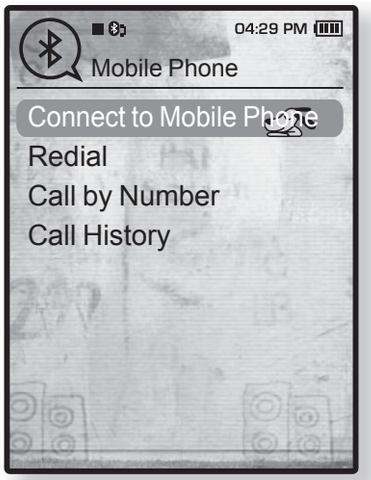

1. Apăsați **[▲ ▼]** pe ecranul Bluetooth pentru a selecta **<Mobile Phone>** (Telefon mobil) şi apoi apăsați **[●]**.
   - Apare meniul pentru telefonul mobil.
2. Apăsați **[▲ ▼]** pentru a selecta **<Connect to Mobile Phone>** (Conectare la telefon mobil) şi apăsați **[●]**.
3. Apăsați **[▲ ▼]** pentru a selecta telefonul mobil pentru conectare şi apoi apăsați **[●]**.
   - Când conectarea s-a efectuat cu succes, veți vedea pictograma pe ecran.

OBSERVAȚIE

- Dacă nu se poate identifica telefonul pentru conectare, înregistrați, mai întâi, telefonul la player. Vezi pagina 90.
- Dacă opriți şi reporniți playerul, conectarea cu telefonul mobil poate fi dezactivată. Pentru a reface conectarea în cazul în care aceasta a fost întreruptă, urmați etapele descrise mai sus.

Apelarea ultimului număr folosit

1. Apăsați **[▲ ▼]** pe ecranul Bluetooth pentru a selecta **<Mobile Phone>** (Telefon mobil) şi apoi apăsați **[●]**.
   - Apare meniul pentru telefonul mobil.
2. Apăsați **[▲ ▼]** to select **<Redial>** and tap **[●]**.
   - În acest fel lansați un apel către ultimul număr utilizat.
   - În funcție de model, poate apărea lista apelurilor recente. Selectați ultimul număr din lista apelurilor recente pentru a-l apela.

UTILIZAREA UNUI TELEFON MOBIL CU BLUETOOTH (continuare)

Efectuarea unui apel utilizând playerul

1. Apăsați **[ ]** pe ecranul Bluetooth pentru a selecta **<Mobile Phone>** (Telefon mobil) şi apoi apăsați **[●]**.
   - Apare fereastra pentru introducerea numărului de telefon.
2. Apăsați **[ ]** pentru a selecta **<Call by Number>** (Apelare după număr) şi apoi apăsați **[●]**.
   - Apare fereastra pentru introducerea numărului de telefon.
3. Utilizați **[ ]** şi **[●]** pentru a introduce numărul de telefon al persoanei apelate.
4. Utilizați **[ ]** pentru a deplasa cursorul la **<** **>** şi apăsați **[●]**.
   - În acest moment efectuați un apel către altă persoană.

OBSERVAȚIE

- Dacă telefonul mobil conectat are atribuite numere pentru apelare rapidă, puteți efectua apelul direct de pe player ținând apăsat ultima cifră a numărului pentru apelare rapidă.

Încheierea unei convorbiri telefonice

Apăsați **[ ]** pentru a selecta **<** **>** şi apoi apăsați **[●]**.

- Convorbirea s-a încheiat.

UTILIZAREA UNUI TELEFON MOBIL CU BLUETOOTH (continuare)

Efectuarea unui apel folosind lista de numere de telefon

1. Apăsați **[∧ ∨]** pe ecranul Bluetooth pentru a selecta **<Mobile Phone>** (Telefon mobil) şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Apare fereastra pentru introducerea numărului de telefon.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Call History>** (Istoric apeluri) şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Apare lista cu numere de telefon
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta numărul dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
   - În acest moment efectuați un apel către altă persoană.

Ştergerea unui număr de telefon din lista de numere de telefon

1. În lista **<Call History>** (Istoric apeluri), apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta numărul de telefon pe care doriți să-l ştergeți şi apăsați **[⊟]**.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Delete>** (Ştergere) şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Dacă doriți să ştergeți toate numerele din lista de numere de telefon, selectați <Delete All> (Şterge tot).
   - Apare fereastra pentru confirmare.
3. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) şi apăsați **[◉]**.
   - Numărul selectat va fi şters.

Cum se răspunde la telefon

1. Veți vedea mesajul **<Connect?>** (Conectare?) în momentul în care primiți un apel.
2. Apăsați **[‹ ›]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) şi apăsați **[◉]**.
   - Puteți efectua conversația.

Comutarea la telefon în timpul convorbirii pe player (YP-T10)

În timpul unei convorbiri pe player, apăsați **[‹ ›]** pentru a selecta **<** **>** şi apăsați **[◉]**.

- Acum puteți efectua convorbiri pe telefonul mobil.

Comutarea la player (YP-T10) în timpul convorbirii pe telefonul mobil

În timpul unei convorbiri pe telefon, apăsați **[‹ ›]** pentru a selecta **<** **>** şi apăsați **[◉]**.

- Acum puteți efectua convorbiri cu dispozitivul hands-free.

Reglarea volumului

În timpul unei convorbiri prin intermediul dispozitivului hands-free, apăsați **[˄ ˅]** pentru a regla volumul.

- Puteți selecta o treapta de volum între 0 şi 30.

OBSERVAȚIE

- Nu puteți efectua apelul utilizând dispozitivul hands-free (YP-T10) în timpul unei înregistrări.

TRANSFERAREA DE FIŞIERE PE/DE PE UN DISPOZITIV BLUETOOTH

Puteți transfera muzică, imagini şi fişiere video de pe dispozitive externe compatibile Bluetooth precum un player MP3, telefon mobil etc. pe player sau viceversa.

- **Înainte de a începe –** Dacă playerul este conectat la căşti stereo sau la un telefon mobil Bluetooth, dezactivați mai întâi această conectare.
  Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth ce urmează a fi conectat este pregătit pentru realizarea conexiunii. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)
  Verificați dacă dispozitivul Bluetooth este compatibil cu funcția de transfer de fişiere. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)

Înregistrarea unui dispozitiv extern pe player

(înregistrarea este necesară o singură dată)

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Bluetooth>** şi apăsați **[◉]**.
   - Modul <Bluetooth> este setat ca <On> (Pornit).
   - Pictograma ᛒ va fi luminată.
3. Configurați dispozitivul extern pentru a fi pregătit de conectare.
   - Pentru informații despre configurarea dispozitivului extern pentru conectare, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.

4. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<File Transfer>** (Transfer fişiere) şi apăsați **[◉]**.
   - Va fi afişat setul de căşti pentru înregistrare.
   - Pe ecran va apărea mesajul <Search New Device> (Căutare dispozitiv nou), dacă există un dispozitiv care a fost anterior conectat la player. Selectați <Search New Device> (Căutare dispozitiv nou) pentru a putea căuta un dispozitiv nou pentru conectare.

TRANSFERAREA DE FIŞIERE PE/DE PE UN DISPOZITIV BLUETOOTH (continuare)

Înregistrarea unui dispozitiv extern pe player (Continuare)

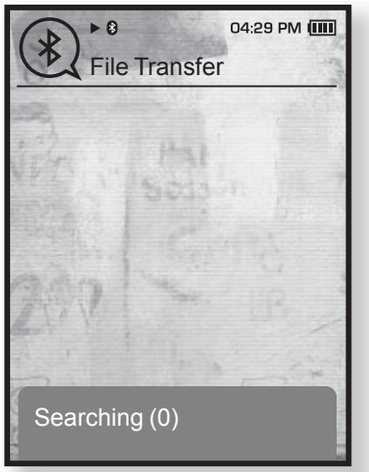

5. Apăsați **[ ]** pentru a selecta dispozitivul de înregistrat şi apoi apăsați **[●]**.

- Dacă dispozitivul extern are o parolă diferită de 0000, pe ecran apare fereastra pentru introducerea parolei. Pentru informații privind parola, consultați manualul dispozitivului extern.

6. Introduceți parola când apare fereastra de introducere a parolei la dispozitivul extern.

- Trebuie să introduceți aceeaşi parolă ca şi la punctul 5 de mai sus.
- După finalizarea cuplării, veți observa fereastra File Transfer (Transfer de fişiere).
- Consultați punctul 3 de la pagina 98 pentru a vedea cum puteți transfera fişiere pe un dispozitiv extern.

OBSERVAȚIE

- În funcție de dispozitivul extern, numărul de caractere pentru parolă poate fi diferit. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)
- Dacă utilizați alt dispozitiv Bluetooth decât YP-T10 pentru transferul de fişiere, este posibil ca unele funcții să nu funcționeze corespunzător.

TRANSFERAREA DE FIŞIERE PE/DE PE UN DISPOZITIV BLUETOOTH (continuare)

Transferarea unui fişier de pe player pe dispozitivul extern

▪ **Înainte de a începe –** Dacă nu se poate identifica dispozitivul extern pentru conectare, înregistrați-l, mai întâi, la player. Vezi pagina 96.
Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este pregătit pentru conectare. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)

1. Pe ecranul Bluetooth, apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<File Transfer>** (Transfer fişiere) şi apăsați **[◉]**.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta un dispozitiv extern pentru conectare şi apoi apăsați **[◉]**.
   - După realizarea conexiunii, veți observa fereastra File Transfer (Transfer de fişiere).
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta directorul dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
4. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta fişierul dorit şi apoi apăsați **[◉]**.
   - La încheierea conectării, veți vedea pictograma şi lista de fişiere ale dispozitivului extern.

Ex) Fereastra <File Transfer> (Transfer fişiere) a player-ului

OBSERVAȚIE

- La încheierea transferului fişierelor, apăsați [⮌] pentru a părăsi modul transfer de fişiere. Vezi pagina 99.
- Fişierele DRM (taxabile) nu pot fi redate pe acest player.
- Dacă opriți şi reporniți playerul sau dispozitivul extern, conectarea poate fi dezactivată.
  Pentru a reface conectarea în cazul în care aceasta a fost întreruptă, urmați etapele descrise mai sus.

TRANSFERAREA DE FIŞIERE PE/DE PE UN DISPOZITIV BLUETOOTH (continuare)

Anularea transferului unui fişier

Apăsați **[◉]** în timpul transferului.

- Transferarea fişierului este întreruptă.

Ieşirea din modul transfer fişiere

1. Apăsați şi mențineți apăsat scurt **[⮌]** pe ecranul cu lista de fişiere.
   - De fiecare dată când apăsați [⮌] , playerul va reveni la ecranul anterior şi veți vedea fereastra pentru închiderea transferului de fişiere.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) şi apăsați **[◉]**.
   - Modul transfer fişiere este închis.

TRANSFERAREA DE FIŞIERE PE/DE PE UN DISPOZITIV BLUETOOTH (continuare)

Transferarea unui fişier de pe dispozitivul extern pe player

Dacă doriți să transferați un fişier extern pe player, trebuie să îl pregătiți mai întâi pentru cuplare.

- **Înainte de a începe –** Dacă player-ul este conectat la o pereche de căşti stereo Bluetooth sau la un telefon mobil cu Bluetooth, setați mai întâi conexiunea pe „off” (dezactivată).
  Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este pregătit pentru conectare. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)
  Verificați dacă dispozitivul Bluetooth este compatibil cu funcția de transfer de fişiere. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului)
  Efectuați setarea <Discoverable> (Descoperibil) din <Bluetooth Settings> (Setări Bluetooth) → <Discover Option> (Opțiune Descoperire). Vezi pagina 102.

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Bluetooth>** şi apăsați **[◉]**.
   - Modul <Bluetooth> este setat ca <On> (Pornit).
   - Pictograma ᛒ va fi luminată.
   - Puteți transfera fişiere de pe dispozitivul extern pe player.
   - Pentru cuplarea dispozitivului extern la player şi realizarea transferului de fişiere, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.
   - Fişierele transferate pe player sunt salvate în folderul <File Browser> (Browser fişiere) → <Received Files>(Fişiere primite).

UTILIZAREA MENIULUI BLUETOOTH

Deconectarea dispozitivului Bluetooth

1. Apăsați [⊟] la ecranul Bluetooth.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Disconnect>** (Deconectare) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare fereastra de confirmare pentru deconectare.
3. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) şi apăsați **[◉]**.
   - Dispozitivul conectat momentan va fi deconectat.

Verificarea dispozitivului Bluetooth conectat

1. Apăsați [⊟] la ecranul Bluetooth.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Connected Device>** (Aparat conectat) şi apăsați **[◉]**.
   - Puteți vedea informații despre dispozitivul conectat.

OBSERVAȚIE

- Puteți deconecta sau verifica dispozitivul conectat doar atunci când conectați o pereche de căşti stereo Bluetooth sau un telefon mobil cu Bluetooth.

SETĂRI BLUETOOTH

▪ **Înainte de a începe –**Setați **<Bluetooth Mode> (Mod Bluetooth)** ca **<On> (Pornit).**

1. Țineți un moment apăsat **[⮌]** pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Bluetooth>** şi apăsați **[◉]**.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Bluetooth Settings>** (Setări Bluetooth) şi apăsați **[◉]**.
   ▪ Este afişat meniul <Bluetooth Settings> (Setări Bluetooth).
4. Folosiți **[∧ ∨]** şi **[◉]** pentru a seta funcțiile.

Opțiuni setare Bluetooth

- **Discover Option (Opțiune Descoperire) :** Puteți seta dispozitivul Bluetooth să detecteze acest player. <Discoverable> (Descoperibil) activează funcția de detectare iar <Non-Discoverable> (Non-identificabil) dezactivează funcția.
- **Search Timeout (Timp căutare expirat) :** Puteți selecta un interval de timp pentru căutarea unui dispozitiv nou. După setarea unui interval de timp, noul dispozitiv va fi căutat în intervalul de timp setat. Selectați <10sec>, <20sec>, <30sec>, <45sec> sau <60sec>.
- **Delete Device (Ştergere dispozitiv) :** Puteți şterge un dispozitiv înregistrat din player. Vezi pagina 103.
  Pentru a şterge toate dispozitivele înregistrate, selectați <Delete All> (Ştergere tot).
- **My Device Info. (Info dispozitiv propriu) :** Puteți verifica numele şi adresa playerului dumneavoastră.

SETĂRI BLUETOOTH (continuare)

Ştergerea unui dispozitiv Bluetooth

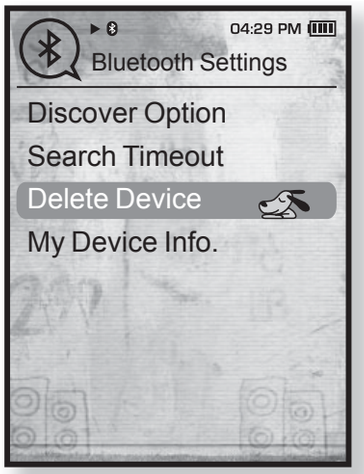

1. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Delete Device>** (Ştergere dispozitiv) şi apăsați **[◉]**.
   - Veți vedea lista de dispozitive înregistrate.
2. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta dispozitivul de eliminat şi apoi apăsați **[◉]**.
   - Dacă doriți să ştergeți toate dispozitivele înregistrate, selectați <Delete All> (Ştergere tot).
3. Apăsați **[〈 〉]** pentru a selecta **<Yes>** (Da) şi apăsați **[◉]**.
   - Dispozitivul selectat va fi şters.

Redenumirea unui dispozitiv Bluetooth

1. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<My Device Info.>** (Info dispozitiv propriu) şi apăsați **[◉]**.
2. Apăsați **[⊟]**.
   - Apare ecranul My Device Info.
3. Apăsați **[∧ ∨]** pentru a selecta **<Edit Device Name>** (Editare nume dispozitiv) şi apăsați **[◉]**.
   - Apare fereastra Edit Device Name (Editare nume dispozitiv).
4. Pentru a redenumi dispozitivul, folosiți **[∧ ∨ 〈 〉]** şi **[◉]**.
   - **[⊟] :** Modul de introducere a caracterelor se modifică de la majuscule la minuscule (caractere englezeşti).
   - **[←] :** Puteți şterge caracterele unul câte unul.
   - **[OK] :** Confirmați modificarea.
   - De ex. Pentru a introduce „YPS5”
     - Deplasați-vă la pictograma tastă corespunzătoare şi atingeți-o.
     ⊟ (o dată)➡ WXY(de 3 ori) ➡ PRS (o dată) ➡ PRS(de 3 ori) ➡ ⊟(de trei ori) ➡ 5 (o dată)

Probleme tehnice

Dacă aveţi o problemă cu noul dumneavoastră player MP3, căutaţi o soluţie în această listă. Dacă problema nu se remediază, contactaţi centrul Samsung local de asistenţă clienţi.

PROBLEMĂ	SOLUŢIE
Aparatul nu porneşte.	• Aparatul nu porneşte dacă bateria este complet descărcată. Reîncărcaţi bateria şi reporniţi aparatul. • Apăsaţi orificiul de resetare.
Butoanele nu funcţionează.	• Verificaţi dacă butonul-comutator se află în direcţia indicată de săgeată. • Verificaţi dacă aţi apăsat butonul corect şi apoi apăsaţi-l din nou. • Apăsaţi orificiul de resetare.
Ecranul nu porneşte.	• Este posibil ca ecranul să nu fie vizibil dacă este expus în lumina directă a soarelui. • Dacă selectaţi **<Display off> (Afişaj închis)** din meniul **<Settings> (Setări)**→ **<Display> (Ecran)**, ecranul va fi stins. Apăsaţi orice buton pentru a vedea dacă se activează.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Alimentarea cu energie se întrerupe.	• Verificați starea bateriei. • Aparatul se închide automat atunci când bateria este complet descărcată. Reîncărcați bateria. • Dacă selectați **<Auto Power Off> (Închidere automată)** din meniul **<Settings> (Setări)** → **<System> (Sistem)**, în modul Pauză alimentarea va fi oprită. Porniți playerul.
Durata de viață a bateriei este diferită față de cea specificată în manual.	• Durata de viață a bateriei poate varia în funcție de modul sunetului şi de setarea display-ului. • Durata de viață a bateriei poate fi redusă atunci când playerul este lăsat la temperaturi joase sau ridicate pentru o perioadă lungă de timp.
Funcționare defectuoasă a softului Media Studio	• Verificați dacă PC-ul dumneavoastră îndeplineşte cerințele de bază ale sistemului.
Conexiunea la PC-ul dumneavoastră este dezactivată.	• Verificați dacă este conectat corect cablul USB şi încercați din nou. • Apăsați <start> de pe bara de instrumente a PC-ului dumneavoastră pentru a rula Actualizarea Windows. Selectați Key Updates şi Service Packs şi actualizați-le pe toate. Resetați PC-ul şi apoi reconectați playerul.
Viteza de transfer a fişierelor este prea redusă.	• Dacă rulați mai multe programe, printre care şi <Media Studio> pe PC-ul dumneavoastră, viteza de transfer a fişierelor va fi redusă. Închideți programele inutile şi încercați din nou să transferați fişierele.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Playerul nu redă fişierele.	• Verificați dacă fişierul disponibil a fost salvat în memorie. • Verificați dacă fişierul muzical este cumva deteriorat. • Verificați dacă bateria este suficient încărcată.
Încărcarea fişierelor nu funcționează.	• Verificați dacă cablul USB este bine conectată. Dacă este cazul, reconectați-o. • Verificați dacă memoria este cumva plină. • Apăsați orificiul de resetare.
Fişierele sau datele lipsesc.	• Verificați dacă cablul USB nu a fost cumva deconectată în timpul transmiterii fişierelor sau a datelor. În acest caz, pot apărea erori grave ale fişierelor / datelor, precum şi defecțiuni ale aparatului. Trebuie să fiți extrem de atent, deoarece Samsung nu este responsabil de pierderea datelor.
Afişare anormală a duratei de redare în timpul redării.	• Verificați dacă fişierul este în formatul VBR (rată de biți variabilă).
Produsul este fierbinte.	• Aparatul poate genera căldură în timpul reîncărcării. Acest lucru nu afectează durata de viață sau funcțiile produsului.
În timp ce urmăriți o secvență video, apare un mesaj.	• Încercați să descărcați clipul video din nou prin intermediul Media Studio.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Conectarea Bluetooth nu se poate efectua.	• Verificați dacă setul de căşti stereo este compatibil Bluetooth. Căştile mono de tip hands-free nu sunt acceptate. • Conectarea Bluetooth poate fi întreruptă dacă opriți şi reporniți playerul sau căştile stereo. În acest caz, încercați din nou conectarea. • Dacă doriți să vorbiți pe telefonul mobil, verificați dacă trebuie să dezactivați conectările Bluetooth între player şi căştile stereo. • Dacă doriți să vorbiți la telefonul mobil, verificați dacă ați setat playerul ca **<Discoverable> (Identificabil)** în **<Bluetooth Settings> (Setări Bluetooth) → <Discover Option> (Opțiuni identificare).** Dacă setarea este **<Non-Discoverable> (**Ne-descoperibil), nu veți putea identifica playerul de pe telefonul mobil.

anexă

ORGANIZAREA MENIULUI

Lată cum sunt organizate meniurile şi funcțiile noului dumneavoastră player MP3.

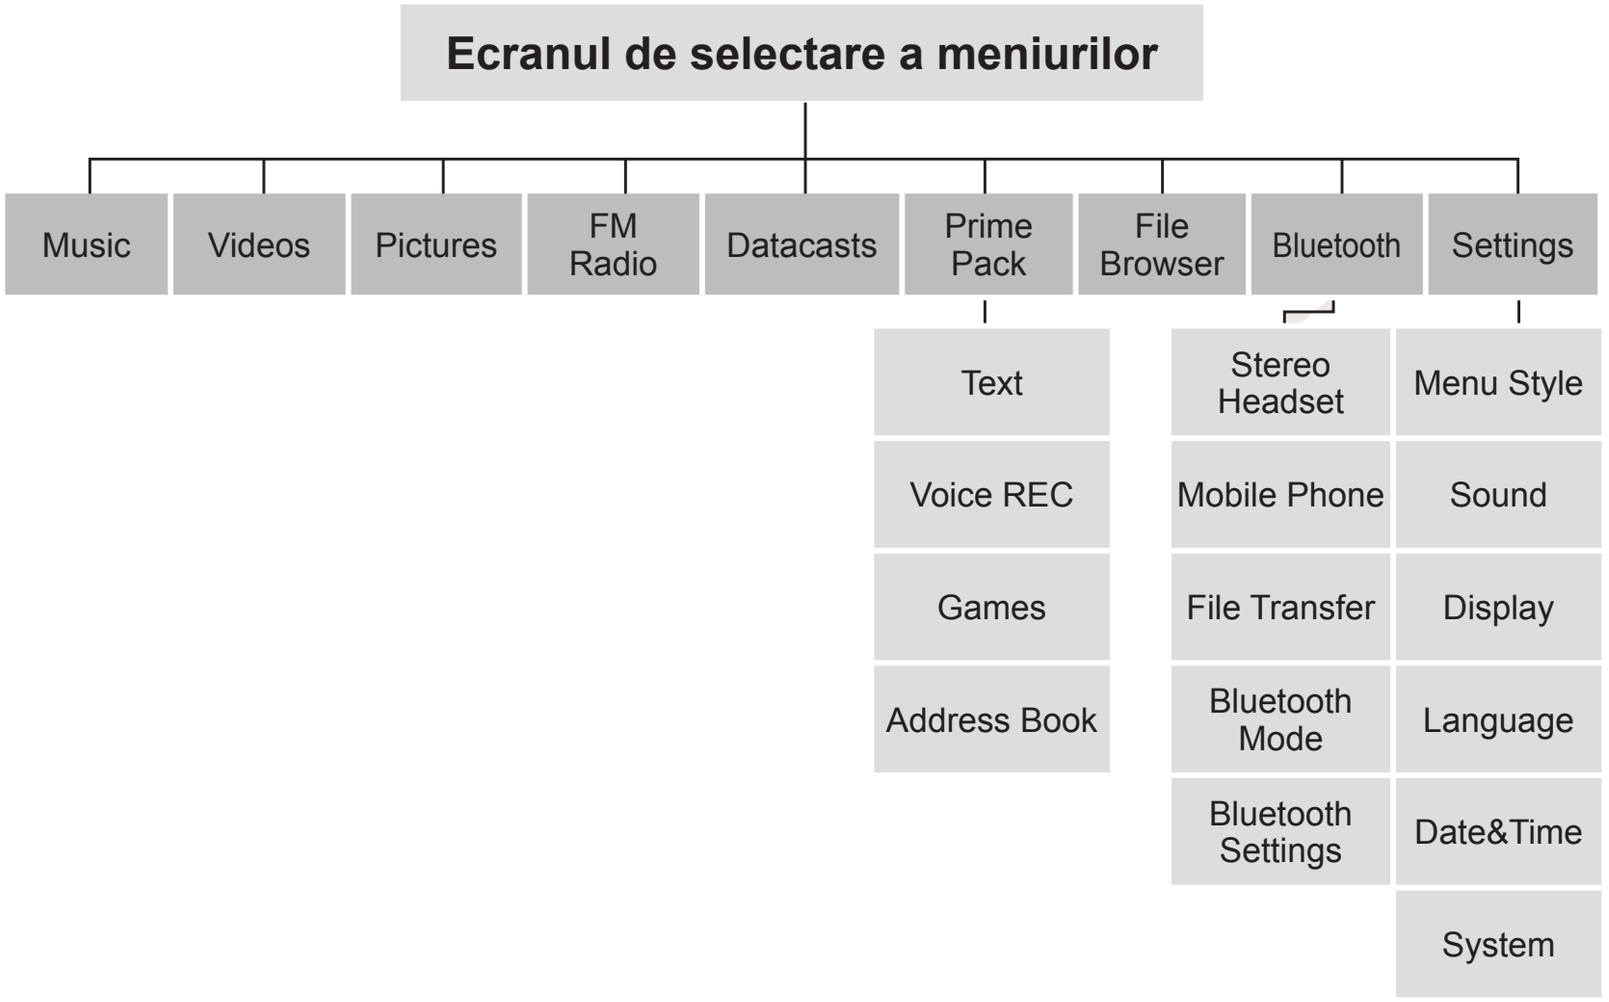

DATELE PRODUSULUI

Nume model	YP-T10
Nominal	DC 5.0V / 500mA
Puterea bateriei încorporate	550 mAh / DC 3.7V
Compatibilitate fişiere	**AUDIO :** MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(8kbps~320k bps,8kHz~48kHz), AAC-LC(16kbps ~ 256kbps, 8KHz ~ 48kHz), AAC-Plus(16kbps ~ 256kbps, 16kHz~ 44.1kHz), Enhanced-AAC-Plus(16kbps ~ 56kbps, 32kHz ~ 44.1kHz) **VIDEO :** SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (44.1kHz,128kbps) WMV (Video: WMV9 Simple Profile, Audio:WMA Spec (Max 860kbps), Rezoluție: 320x240, Frecvență cadre: 30cps) **IMAGINE** : JPEG(mod de operare ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT)
Ieşirea căştilor	20mW/Ch. (Franța 5mW/Ch.) (la impedanța de 16Ω)
Banda de frecvență a ieşirii	20Hz~20KHz
Raportul semnal / zgomot	90dB cu 20 KHz LPF(bazat pe 1kHz 0 dB)
Durata de redare	Maxim 30 de ore de redare muzică (bazat pe : MP3 128kbps, Volum 15, Mod sunet Normal), Maxim 4 ore de redare video
Intervalul de temperatură de funcționare	-5~35°C (23~95°F)
Carcasă	Plastic, aluminiu
Greutate	43g

Dimensiune (lățime x înălțime x adâncime)	41.5 X 96 X 7.9 mm

Radio FM	Frecvența FM	87.5~108.0MHz	Distorsiuni armonice totale FM	1%
	Raportul semnal FM / zgomot	50 dB	Sensibilitatea FM utilizabilă	30dBμ

Fără fir

Tip emisie	F1D
Putere radioelectrică	1.8mW
Frecvență emisie	2402MHz ~ 2480MHz
Frecvență recepție	2402MHz ~ 2480MHz
Nr. de canale	79 ch
Temperatură	-10 °C~ +50°C(14 ~ 122°F)
Sistem modulație	GFSK
Mod de comunicare	Operare semi-duplex
Umiditate	95%
Versiune de specificații acceptată	2.0
Modul	BTEM48B2SA

Cuprinsul acestui ghid poate fi modificat fără preaviz, în vederea îmbunătățirii.

LICENȚĂ

Produsul care însoțeşte acest ghid al utilizatorului este garantat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți. Această licență acoperă numai folosirea personală, necomercială, de către consumatorul final a conținutului garantat. Folosirea comercială nu implică acordarea de garanții. Licența nu acoperă niciun alt produs decât produsul de față şi nu poate fi extinsă la un produs sau proces fără licență, conform ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3, folosit sau vândut în combinație cu acest produs. Licența acoperă numai folosirea acestui produs pentru codificarea şi / sau decodificarea fişierelor audio, conform ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3. Nu sunt garantate opțiunile sau funcțiile produsului care nu sunt în conformitate cu ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3.

EVACUAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS (REZIDUURI PROVENIND DIN APARATURĂ ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ)

Marcajul de pe acest produs sau din acest document indică faptul că produsul nu trebuie reciclat împreună cu deşeurile menajere la sfârşitul perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualul impact asupra mediului sau a sănătății umane rezultat în urma reciclării necorespunzătoare, separați acest dispozitiv de alte tipuri de deşeuri şi reciclați-l cu responsabilitate pentru a susține reutilizarea materialelor. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au achiziționat produsul, fie autoritățile locale, pentru detalii despre locațiile de reciclare ecologică a acestui produs. Firmele trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte condițiile contractului de achiziție. Acest produs nu trebuie reciclat împreună cu alte deşeuri comerciale.

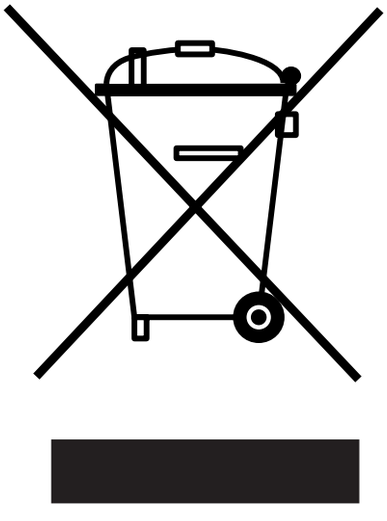

DISPOZIȚII PRIVIND ELIMINAREA CORECTĂ A BATERIILOR ACESTUI PRODUS

(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

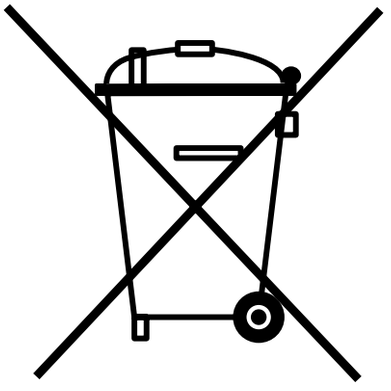

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

CONTACTAȚI SAMSUNG ORIUNDE ÎN LUME

Dacæ aveți întrebări sau comentarii legate de produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul de relații cu clienții al SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	
HONDURAS	800-7919267	
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-T10**, YP-T10J** / Digital Audio Player
(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
   Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
   300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
   Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
   Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang. Bekasi 17530, Indonesia

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of::

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000+A1 :2001+A2 :2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2 :2005
EN 300 328-1 v1.6.1(2004-11)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-06)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer

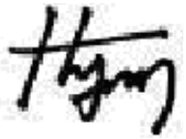

Youn Doo Hyun / S. Engineer
Samsung Electronics Co., Ltd.
416,Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

August 20, 2007

(Place and date of issue)

Representative in the EU:

Yong Sang Park / S. Manager
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)

REV.3.0